Parte del contenido de este manual puede diferir del dispositivo en función del software del dispositivo o del proveedor de servicios.

Para instalar Kies (PC Sync) Kies

1. Descargue la última versión de Kies del sitio Web de Samsung (**www.samsung.com/kies**) e instálelo en la PC.
2. Conecte el dispositivo a su PC con un cable USB.
3. Haga doble clic en el icono de Samsung Kies en el PC para iniciar Samsung Kies.
   Para obtener más información, consulte la ayuda de Kies.

SAMSUNG

GT-I8160L

manual del usuario

Uso del manual

Gracias por adquirir este dispositivo móvil de Samsung. Este dispositivo le proporcionará comunicaciones móviles y entretenimiento de alta calidad sobre la base de la extraordinaria tecnología y los elevados estándares de Samsung.

Este manual del usuario ha sido diseñado específicamente para guiarlo a través de las características y funciones del dispositivo.

Leer primero

- Lea atentamente este manual antes de comenzar a usar el dispositivo a fin de garantizar el uso correcto y seguro.
- Las descripciones de este manual se basan en los ajustes predeterminados del dispositivo.
- Es posible que las imágenes y las capturas de pantalla utilizadas en este manual del usuario no sean exactamente iguales al producto real.
- Es posible que el contenido de este manual no coincida con el producto o el software suministrados por el proveedor de servicio o el operador telefónico. Además, el contenido puede modificarse sin previo aviso. Para obtener la versión más actualizada de este manual, visite www.samsung.com.
- Las funciones disponibles y los servicios adicionales pueden variar según el dispositivo, el software o el proveedor del servicio.
- El formato y la entrega de este manual del usuario están basados en los sistemas operativos de Google Android, pero pueden variar en función del sistema operativo del usuario.
- Las aplicaciones y sus funciones pueden variar según el país, la región o las especificaciones de hardware. Samsung no es responsable de los problemas de rendimiento provocados por aplicaciones de terceros.
- Samsung no se hará responsable por problemas de rendimiento e incompatibilidades provocadas por configuraciones de registro editadas o software del sistema operativo modificado. El intento de personalizar el sistema operativo podría provocar el mal funcionamiento del dispositivo o las aplicaciones.

- Para actualizar el software del dispositivo móvil, visite www.samsung.com.
- El software, las fuentes de sonido, los fondos de pantalla, las imágenes y otros contenidos suministrados con este dispositivo tienen licencias de uso limitado entre Samsung y sus respectivos propietarios. Extraer y usar estos materiales para propósitos comerciales o de otra naturaleza constituye una violación a las leyes de derechos de autor. Samsung no se responsabiliza por ese tipo de infracciones por parte del usuario.
- Conserve este manual para poder consultarlo en el futuro.

Iconos instructivos

Antes de comenzar, familiarícese con los iconos que verá en este manual:

Advertencia: situaciones que pueden ocasionar lesiones a usted o a otros

Precaución: situaciones que pueden ocasionar daños a su dispositivo o a otros equipos

Nota: notas, consejos de uso o información adicional

► **Consulte**: páginas con información relacionada; por ejemplo: ► pág. 12 (representa "consulte la página 12")

→ **Seguido de**: el orden de opciones o menús que debe seleccionar para realizar un paso; por ejemplo: En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Configuración** → **Acerca del teléfono** (representa **Configuración**, seguido de **Acerca del teléfono**)

[ ] **Corchetes**: teclas del dispositivo; por ejemplo: [▤] (representa la tecla de Menú)

Derechos de autor

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Este manual del usuario está protegido por las leyes internacionales de derechos de autor.

Ninguna parte de este manual se podrá reproducir, distribuir, traducir ni transmitir de ninguna forma ni por ningún medio, electrónico o mecánico, incluidos el fotocopiado y la grabación, ni se podrá almacenar en ningún sistema de almacenamiento y recuperación de información sin el previo consentimiento por escrito de Samsung Electronics.

Marcas comerciales

- SAMSUNG y el logotipo de SAMSUNG son marcas comerciales registradas de Samsung Electronics.
- El logotipo de Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, y Google Talk™ son marcas comerciales de Google, Inc.
- Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc. en todo el mundo.
- Oracle y Java son marcas comerciales registradas de Oracle y/o sus afiliados. Otros nombres pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, y el logotipo de Wi-Fi son marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance.
- Windows Media Player® es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation.
- El resto de las marcas comerciales y los derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños.

Contenido

Instalación 9

Desembalaje 9
Instalación de la tarjeta SIM o USIM y la batería 9
Carga de la batería 11
Inserción de una tarjeta de memoria (opcional) 14
Adjuntar una correa de mano (opcional) 16

Cómo comenzar 17

Encendido y apagado del dispositivo 17
Descripción del dispositivo 18
Usar la pantalla táctil 22
Bloqueo o desbloqueo de la pantalla táctil y las teclas 23
Presentación de la pantalla de inicio 24
Acceder a las aplicaciones 26
Personalizar su dispositivo 29
Introducir texto 33
Descarga de aplicaciones de Play Store 38
Descarga de archivos de la web 39
Sincronización de datos 39

Comunicación 41

Realizar llamadas 41
Mensajería 48
Google Mail 50
Correo 52
Talk 54
ChatON 55

Messenger 56
Google+ 56
Social Hub 56

Entretenimiento 57

Cámara 57
Videos 67
Galería 68
Editor de imágenes 70
Música 71
Radio FM 74
Game Hub 76

Información personal 77

Contactos 77
Calendario 81
Tareas 83
Notas 83
Grabadora de voz 84

Web 86

Internet 86
Mapas 89
Latitud 91
Places 91
Navegación 92
YouTube 93
Samsung Apps 94
Play Store 95
Noticias y tiempo 95

Conectividad 97
Bluetooth 97
Wi-Fi 99
Wi-Fi Directo 101
AllShare 102
Compartir redes móviles 105
GPS 106
Conexiones a PC 107
Conexiones VPN 109

Herramientas 112
Reloj 112
Calculadora 115
Descargas 115
Búsqueda de Google 116
Mini diario 116
Mis Archivos 117
Polaris Office 118
Herramientas de SIM 120
Administrador de tareas 120
Comando de voz 121
Búsqueda de voz 121
Conversación de voz 122

Configuración 123
Acceso al menú Configuración 123
Conexiones inalámbricas y red 123
Llamadas 125
Sonido 127

Pantalla 127
Ahorro de energía 128
Ubicación y seguridad 129
Aplicaciones 130
Cuentas y sincronización 131
Movimiento 131
Privacidad 132
Almacenamiento 132
Teclado e idioma 132
Entrada y salida de voz 135
Accesibilidad 137
Fecha y hora 138
Acerca del teléfono 138

Solución de problemas 139

Precauciones de seguridad 145

Índice 155

Instalación

Desembalaje

Busque los siguientes elementos en la caja del producto:

- Dispositivo móvil
- Batería
- Guía de inicio rápido

Use solo software aprobado por Samsung. El software pirateado o ilegal puede causar daños o un funcionamiento incorrecto que no están cubiertos por la garantía del fabricante.

- Los elementos suministrados con su dispositivo y los accesorios disponibles podrán variar según su región o proveedor de servicios.
- Puede comprar accesorios adicionales en su distribuidor local de Samsung.
- Los accesorios suministrados son los que mejor funcionan con su dispositivo.
- Es posible que aquellos accesorios que no sean los suministrados no sean compatibles con el dispositivo.

Instalación de la tarjeta SIM o USIM y la batería

Cuando se suscriba a un servicio celular, recibirá una tarjeta de Módulo de identidad del suscriptor (tarjeta SIM), con los detalles de la suscripción, como el número de identificación personal (PIN) y los servicios opcionales. Para utilizar los servicios UMTS o HSDPA, puede comprar una tarjeta de Módulo de Identidad del Suscriptor universal (USIM).

Para instalar la tarjeta SIM o USIM y la batería,

1 Si el dispositivo está encendido, mantenga presionada la tecla Encendido y seleccione **Apagar** → **Aceptar** para apagarlo.

2 Quite la tapa posterior.

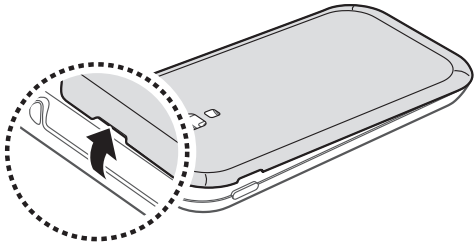

Asegúrese de no dañarse las uñas al quitar la tapa posterior.

3 Inserte la tarjeta SIM o USIM de modo que los contactos dorados queden orientados hacia abajo.

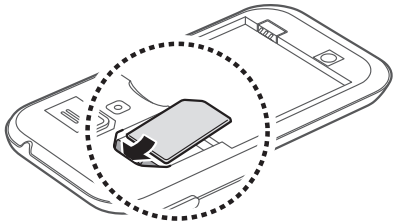

- La antena se encuentra ubicada arriba en la parte trasera del dispositivo. No retire la cinta protectora que cubre la antena, ya que esto podría dañarla.
- La ranura de la tarjeta SIM solo admite tarjetas SIM estándar. Si inserta una tarjeta microSIM o una tarjeta microSIM con un soporte no autorizado, esto podría provocar daños a la ranura de la tarjeta SIM del dispositivo.

4 Inserte la batería.

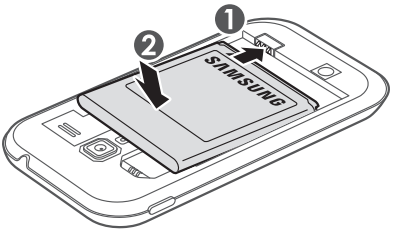

5 Vuelva a colocar la tapa posterior.

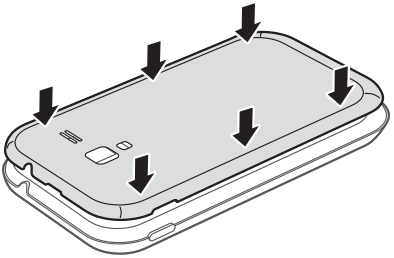

Carga de la batería

Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, debe cargar la batería.

Puede cargar el dispositivo con el cargador suministrado o si lo conecta a un PC con un cable USB.

Solo use cargadores y cables aprobados por Samsung. El uso de cargadores o cables no autorizados pueden hacer que las baterías exploten o puede dañar el dispositivo.

- Cuando la batería tiene poca carga, el dispositivo emite un tono de advertencia y muestra un mensaje de batería baja. El icono de la batería también aparecerá vacío. Si el nivel de carga de la batería es demasiado bajo, el dispositivo se apagará automáticamente. Recargue la batería para seguir utilizando el dispositivo.
- Si la batería está completamente descargada, no podrá encender el dispositivo, incluso si el cargador está conectado. Permita que la batería agotada se cargue durante algunos minutos antes de intentar encender el dispositivo.

› Cargar con un cargador

1 Conecte el extremo pequeño del cargador a la toma multifunción.

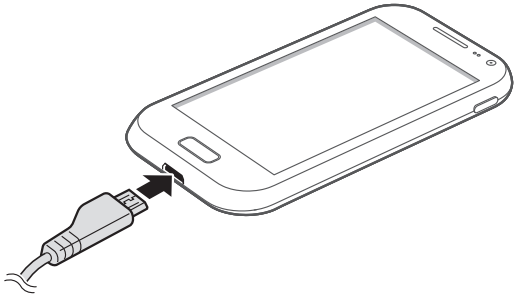

La conexión incorrecta del cargador puede causar serios daños al dispositivo. La garantía no cubre daños causados por el uso inadecuado.

2 Conecte el extremo grande del cargador en una toma de corriente.

- Puede utilizar el dispositivo mientras se está cargando, pero puede demorar más en cargarse por completo.
- Mientras el dispositivo se está cargando, es posible que la pantalla táctil no funcione debido a un suministro de energía inestable. Si esto sucede, desconecte el cargador del dispositivo.
- Mientras se está cargando, es posible que el dispositivo se caliente. Esto es normal y no afecta la vida útil ni el rendimiento del dispositivo.
- Si el dispositivo no se está cargando correctamente, lleve el dispositivo y el cargador a un Centro de servicios de Samsung.

3 Cuando la batería esté totalmente cargada, desconecte el cargador del disositivo y después de la toma de energía.

No extraiga la batería antes de quitar el cargador. Si lo hace, puede dañar el dispositivo.

Para ahorrar energía, desconecte el cargador cuando no esté utilizándolo. El cargador no posee un interruptor de energía, por lo tanto deberá conectarlo de la toma para interrumpir la alimentación. El cargador deberá permanecer cerca de la pared mientras esté en uso.

› Cargar con un cable USB

Antes de cargar, asegúrese de que el PC esté encendido.

1 Conecte un extremo (micro-USB) del cable USB en la toma multifuncional.

2 Conecte el otro extremo del cable USB en uno de los puertos USB del PC.

Según el tipo de cable USB que esté utilizando, puede demorar unos segundos antes de que la carga comience.

3 Cuando la batería esté totalmente cargada, desconecte el cable USB del dispositivo y después de la PC.

Inserción de una tarjeta de memoria (opcional)

Para almacenar archivos multimedia adicionales, debe insertar una tarjeta de memoria. El dispositivo admite tarjetas de memoria microSD™ o microSDHC™ con capacidades máximas de XX GB (dependiendo del fabricante y el tipo de tarjeta de memoria).

Samsung usa los estándares aprobados de la industria para las tarjetas de memoria, pero algunas marcas pueden no ser completamente compatibles con el dispositivo. El uso de una tarjeta de memoria no compatible puede dañar el dispositivo o la tarjeta de memoria y puede dañar los datos almacenados en la tarjeta.

- El dispositivo admite solo la estructura de archivos FAT para las tarjetas de memoria. Si inserta una tarjeta formateada con una estructura de archivos diferente, el dispositivo le solicitará que reformatee la tarjeta de memoria.
- La escritura y el borrado frecuentes de datos acortarán la vida útil de la tarjeta de memoria.
- Cuando inserte una tarjeta de memoria en el dispositivo, el directorio de archivos de la tarjeta aparecetá en la carpeta external_sd bajo la memoria interna.

1 Abra la cubierta de la ranura de la tarjeta de memoria en la parte lateral del dispositivo.

2 Inserte una tarjeta de memoria de modo que los contactos dorados queden orientados hacia arriba.

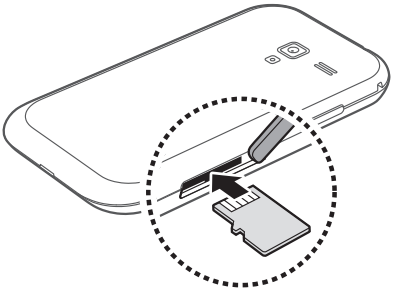

3 Inserte la tarjeta de memoria en la ranura hasta que se ajuste en su sitio.

4 Cierre la cubierta de la ranura de la tarjeta de memoria.

› Quitar la tarjeta de memoria

Antes de quitar una tarjeta de memoria, desmóntela para realizar una extracción segura.

1 En la pantalla de inicio, seleccione **Aplicaciones** → **Configuración** → **Almacenamiento** → **Retirar la tarjeta de memoria** → **OK**.

2 Abra la cubierta de la ranura de la tarjeta de memoria en la parte lateral del dispositivo.

3 Pulse la tarjeta de memoria suavemente hasta desacoplarla del dispositivo.

4 Tire de la tarjeta de memoria para extraerla de la ranura.

5 Cierre la cubierta de la ranura de la tarjeta de memoria.

No extraiga la tarjeta de memoria mientras el dispositivo transfiere información o tiene acceso a ella, ya que podría perder datos o dañar la tarjeta o el dispositivo.

› Formatear la tarjeta de memoria

Si formatea la tarjeta de memoria en un PC, es posible que no sea compatible con su dispositivo. Formatee la tarjeta de memoria solamente en el dispositivo.

En la pantalla de inicio, seleccione **Aplicaciones** → **Configuración** → **Almacenamiento** → **Retirar la tarjeta de memoria** → **Aceptar** → **Formatear tarjeta de memoria** → **Formatear tarjeta de memoria** → **Erase everything**.

Antes de formatear la tarjeta de memoria, recuerde realizar copias de seguridad de todos los datos importantes almacenados en el dispositivo. La garantía del fabricante no cubre la pérdida de datos ocasionada por las acciones del usuario.

Adjuntar una correa de mano (opcional)

1. Quite la tapa posterior.
2. Deslice una correa de mano por la ranura y engánchela en la pequeña saliente.

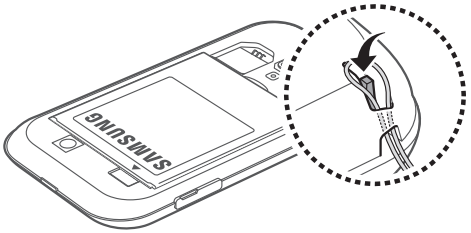

3. Vuelva a colocar la tapa posterior.

Cómo comenzar

Encendido y apagado del dispositivo

Para encender el dispositivo, mantenga presionada la tecla Encendido. Si enciende el dispositivo por primera vez, siga las instrucciones de la pantalla para configurarlo.

Para apagar su dispositivo, mantenga presionada la tecla Encendido y después seleccione **Apagar** → **Aceptar**.

- Siga todas las advertencias publicadas e instrucciones del personal autorizado cuando esté en áreas en las que el uso de dispositivos inalámbricos esté prohibido, como aviones y hospitales.
- Para usar solamente los servicios del dispositivo que no son de red, elija el perfil Fuera de línea. Mantenga presionada la tecla Encendido y seleccione **Fuera de línea**.

Descripción del dispositivo

› Diseño del dispositivo

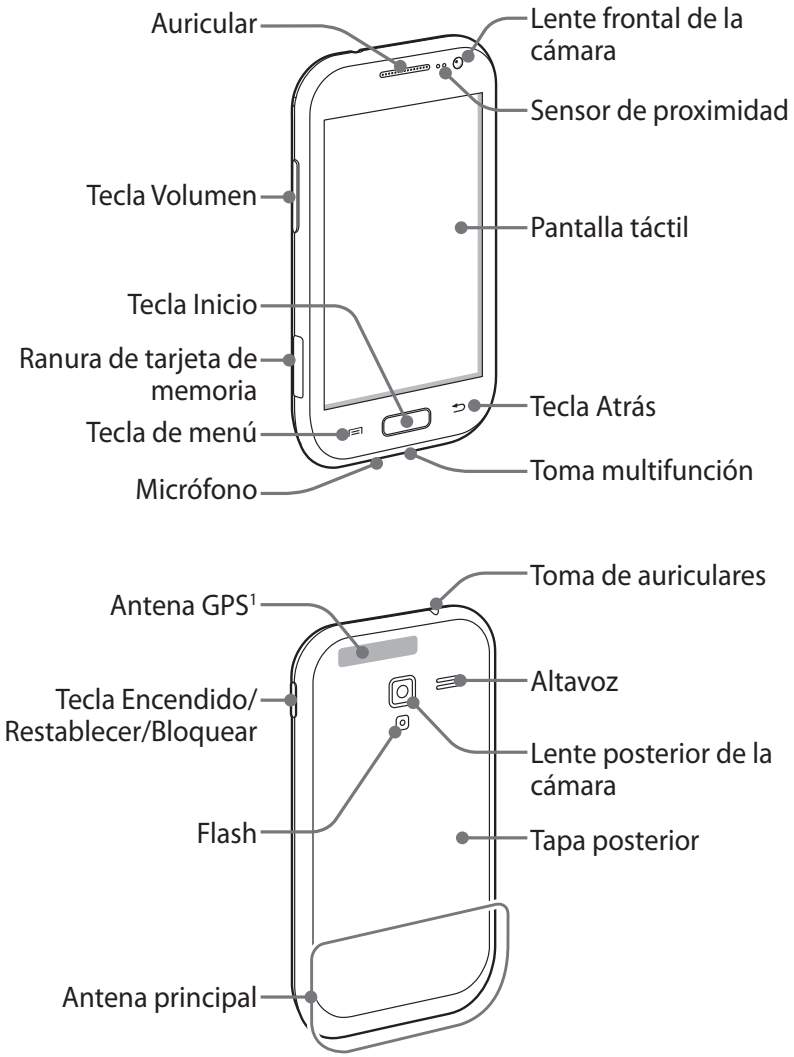

1. No toque ni cubra el área de la antena con sus manos u otros objetos mientras usa las funciones GPS.

› Teclas

Tecla	Función
Encendido/ Restablecer[1]/ Bloquear	Permite encender el dispositivo (manteniéndola presionada); acceder a los menús rápidos (manteniéndola presionada); restablecer el dispositivo (manteniéndola presionada durante más de 10 segundos); bloquear la pantalla táctil.
Menú	Permite abrir una lista de las opciones disponibles en la pantalla actual; en la pantalla de inicio, permite abrir la aplicación de búsqueda de Google (manteniéndola presionada); abrir la ventana de introducción de búsqueda mientras utiliza algunas aplicaciones (manteniéndola presionada).
 Inicio	Permite volver a la pantalla de inicio; abrir la lista de aplicaciones recientes (manteniéndola presionada); iniciar la aplicación de Conversación de voz (presionándola dos veces).
Atrás	Permite volver a la pantalla anterior.
Volumen	Permite ajustar el volumen del dispositivo.

1. Si el dispositivo comete errores graves, se cuelga o se congela, es posible que deba restablecerlo para recuperar la funcionalidad.

› Iconos indicadores

Los iconos que aparecen en la pantalla pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

Icono	Definición
	Sin señal
	Intensidad de la señal
	Red GPRS conectada
	Red EDGE conectada
	Red UMTS conectada
	Puntos de acceso Wi-Fi abiertos disponibles
	Punto de acceso Wi-Fi conectado
	Wi-Fi Directo conectado
	Bluetooth activado
	Auricular Bluetooth conectado
	GPS activado
	Llamada en curso
	Llamada en espera
	Altavoz activado
	Llamada perdida
	Sincronizado con la Web
	Cargando datos

Icono	Definición
	Descargando datos
	Desvío de llamadas activado
	Conectado con un PC
	Anclaje USB activado
	Anclaje Wi-Fi activado
	Sin tarjeta SIM ni USIM
	Nuevo mensaje de texto o multimedia
	Nuevo mensaje de correo electrónico
	Nuevo mensaje en el buzón de voz
	Alarma activada
	Notificaciones de eventos
	Itinerancia (fuera del área habitual de servicio)
	Perfil Silencioso activado
	Modo Vibración activado
	Perfil Fuera de línea activado
	Reproducción de música en curso
	Reproducción de música en pausa
	Radio FM encendida en segundo plano
	Se produjo un error o se requiere precaución

Icono	Definición
	Nivel de carga de la batería
10:00 AM	Hora actual

Usar la pantalla táctil

La pantalla táctil del dispositivo le permite seleccionar elementos o realizar funciones de forma sencilla. Aprenda acciones básicas para utilizar la pantalla táctil.

- Para evitar rayar la pantalla táctil, no use herramientas puntiagudas.
- No permita que la pantalla táctil entre en contacto con otros dispositivos eléctricos. Las descargas electrostáticas pueden hacer que la pantalla táctil no funcione correctamente.
- No permita que la pantalla táctil entre en contacto con agua. Es posible que la pantalla táctil no funcione correctamente en ambientes húmedos o si se moja.

- Para hacer un uso óptimo de la pantalla táctil, quite la película protectora de la pantalla antes de usar el dispositivo.
- La pantalla táctil cuenta con una función que detecta las pequeñas cargas eléctricas que emite el cuerpo humano. Para obtener un mejor rendimiento, presione la pantalla táctil con la yema de los dedos. La pantalla táctil no reaccionará ante pulsaciones de herramientas puntiagudas, como un puntero o un bolígrafo.

Controle la pantalla táctil con las siguientes acciones:

- Presionar: Toque una vez con el dedo para seleccionar o iniciar un menú, una opción o una aplicación.
- Mantener presionado: Mantenga presionado un elemento durante más de 2 segundos para abrir una lista emergente de opciones.

- Arrastrar: Presione y arrastre el dedo hacia arriba, abajo, la derecha y la izquierda para mover elementos de listas.
- Arrastrar y soltar: Mantenga presionado un elemento con el dedo y, después, arrastre el dedo para mover el elemento.
- Doble pulsación: Presione dos veces rápidamente con el dedo para ampliar o reducir fotografías o páginas Web mientras las ve.
- Desplazar: Desplácese rápidamente hacia arriba, abajo, la izquierda o la derecha para moverse a lo largo de listas o pantallas.
- Pellizco: Coloque dos de sus dedos separados y júntelos.

- El dispositivo desactiva la pantalla táctil cuando usted no lo usa durante un periodo específico. Para activar la pantalla, presione la tecla Encendido o la tecla Inicio.
- También puede ajustar el tiempo de luz de fondo. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Configuración** → **Pantalla** → **Tiempo de espera de la pantalla**.

Bloqueo o desbloqueo de la pantalla táctil y las teclas

Puede bloquear la pantalla táctil y las teclas para evitar cualquier operación no deseada en el dispositivo.

Para bloquear, presione la tecla Encendido. Para desbloquear, active la pantalla presionando la tecla Encendido o la tecla Inicio, y después desplace la ventana con su dedo rápidamente.

Puede activar la función de bloqueo de pantalla para evitar que otras personas tengan acceso a sus datos personales y a la información almacenada en el dispositivo. ► pág. 31

Presentación de la pantalla de inicio

Cuando el dispositivo esté en este modo, usted verá la pantalla de inicio. En la pantalla de inicio, podrá ver los iconos indicadores, widgets, atajos a las aplicaciones y otros elementos.

La pantalla de inicio cuenta con varios paneles. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta un panel de la pantalla de inicio. También puede seleccionar un punto en la parte inferior de la pantalla para moverse hasta la pantalla que corresponda directamente.

› Agregar elementos a la pantalla de inicio

Puede personalizar la pantalla de inicio al agregar atajos para aplicaciones o elementos de aplicaciones, widgets o carpetas. Para añadir elementos a la pantalla de inicio,

1. Presione [▤] → **Añadir** o mantenga presionada el área vacía de la pantalla de inicio.
2. Seleccione la categoría del elemento → un elemento:
   - **Widgets**: Permite añadir Widgets a la pantalla de inicio.
   - **Atajos**: Permite añadir atajos a los elementos, como aplicaciones, favoritos y contactos.
   - **Carpetas**: Permite crear una nueva carpeta o añadir carpetas para sus contactos.
   - **Fondos de pantalla**: Permite definir una imagen de fondo.

› Mover elementos en la pantalla de inicio

1. Mantenga presionado un elemento para moverlo.
2. Arrastre el elemento hasta la ubicación que desee.

› Quitar elementos de la pantalla de inicio

1 Mantenga presionado un elemento para eliminarlo.
Aparecerá la papelera de reciclaje en la parte inferior de la pantalla de inicio.

2 Arrastre el elemento a la papelera.

› Usar el panel de notificaciones

En la pantalla de inicio, o mientras esté usando una aplicación, presione el área de iconos indicadores y arrastre el dedo hacia abajo para abrir el panel de notificaciones. Puede activar o desactivar las funciones de conexión inalámbrica y acceder a una lista de notificaciones, tales como mensajes, llamadas, eventos o estado de procesamiento. Para ocultar el panel, arrastre la parte inferior de la lista hacia arriba.

En el panel de notificaciones, puede utilizar las siguientes opciones:

- **Wi-Fi**: Permite activar o desactivar la función Wi-Fi. ► pág. 100
- **Bluetooth**: Permite activar o desactivar la función de conexión inalámbrica Bluetooth. ► pág. 97
- **GPS**: Permite activar o desactivar la función GPS.
- **Perfil Silencioso**: Permite activar o desactivar el perfil Silencioso/Vibración.
- **Auto rotation**: Permite activar o desactivar la rotación automática.

Las opciones disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

› Agregar o borrar paneles de la pantalla de inicio

Puede añadir o borrar paneles de la pantalla de inicio para organizar los widgets como lo prefiera y necesite.

1. En la pantalla de inicio, presione [▤] → **Editar**.
   También puede colocar dos dedos en la pantalla y juntarlos para pasar al modo Editar.
2. Añada o retire paneles utilizando las siguientes funciones:
   - Para retirar un panel, mantenga presionada la miniatura de un panel y arrástrelo a la papelera de reciclaje en la parte inferior de la pantalla.
   - Para añadir un panel nuevo, seleccione ⊕.
   - Para cambiar el orden de los paneles, mantenga presionada la miniatura de un panel y arrástrelo hacia donde desee.
3. Cuando haya terminado, presione [↩].

Acceder a las aplicaciones

Para acceder a las aplicaciones del dispositivo,

1. En la pantalla de inicio, seleccione **Aplicaciones** para acceder a la lista de aplicaciones.
2. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha a otra pantalla de aplicación.
   También puede seleccionar un punto en la parte inferior de la pantalla para moverse hasta la pantalla que corresponda directamente.

3 Seleccione una aplicación.

- Para utilizar aplicaciones suministradas por Google, debe tener una cuenta de Google. Si no posee una cuenta de Google, puede solicitar una.
- Puede añadir un atajo a una aplicación manteniendo presionado el icono de la aplicación en la lista. Puede mover el icono a la ubicación que desee en la pantalla de inicio.

4 Presione [↩] para regresar a la pantalla anterior; presione la tecla Inicio para regresar a la pantalla de inicio.

- Si gira el dispositivo mientras utiliza algunas funciones, la interfaz también gira automáticamente. Para evitar que la interfaz gire, abra el panel de notificaciones y seleccione **Auto rotation**.
- Mientras utiliza el dispositvo, puede capturar la imagen de una pantalla manteniendo presionada la tecla Inicio y la tecla Encendido simultáneamente. La imagen se guardará en **Mis Archivos** → **ScreenCapture**.

› Organizar las aplicaciones

Puede reorganizar las aplicaciones en la lista de aplicaciones; para ello, cambie el orden o agrúpelas en categorías, según lo prefiera y necesite.

1 En la lista de aplicaciones, presione [▤] → **Editar** → **Aceptar**.

2 Mantenga presionada una aplicación.

3 Arrastre el ícono de la aplicación a la ubicación que desea.
Puede mover el icono de una aplicación hasta otra pantalla. También puede mover las aplicaciones más utilizadas junto a **Inicio**.

4 Presione [▤] → **Guardar**.

Para añadir una carpeta o un panel a la pantalla,

1. En la lista de aplicaciones, presione [▤] → **Editar**.
2. Mantenga presionada una aplicación.
3. Arrastre el icono de la aplicación hasta **Añad carp** o **Añadir pág** en la parte inferior de la pantalla.
4. Repita los pasos 2 y 3 para añadir más aplicaciones.
5. Arrastre **Añad carp** o **Añadir pág** a la pantalla.
   Se añadirá una nueva carpeta o panel a la pantalla que contendrá las aplicaciones.
6. Si añadió una carpeta, introduzca un nombre y seleccione **Aceptar**.
7. Presione [▤] → **Guardar**.

Para cambiar el orden de las pantallas,

1. En la lista de aplicaciones, coloque dos dedos en la pantalla y júntelos rápidamente.
2. Mantenga presionada la miniatura de una pantalla y arrástrela a la ubicación que desee.

› Acceder a las aplicaciones utilizadas recientemente

1. Mantenga presionada la tecla Inicio para ver las aplicaciones a las que ha accedido recientemente.
2. Seleccione una aplicación a la que desee acceder.

› Usar el administrador de tareas

Su dispositivo puede realizar varias tareas. Puede ejecutar más de una aplicación al mismo tiempo. Sin embargo, la realización de varias tareas puede provocar caídas, paralización, problemas de memoria o consumo de energía adicional. Para evitar estos problemas, cierre los programas innecesarios mediante administrador de tareas.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Administrador de tareas** → **Aplicaciones activas**.
   Se muestra la lista de todas las aplicaciones que se están ejecutando en el dispositivo.
2. Para cerrar una aplicación, seleccione **Salir**.
   Para cerrar todas las aplicaciones activas, seleccione **Fin. todo**.

Personalizar su dispositivo

Sáquele más provecho al dispositivo personalizándolo para que se ajuste a sus preferencias.

› Definir la fecha y la hora actuales

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Configuración** → **Fecha y hora**.
2. Defina la fecha y la hora y cambie otras opciones.

› Encender o apagar la marcación por tonos

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Configuración** → **Sonido** → **Selección audible**.

› Ajustar el volumen de la melodía

Presione la tecla Volumen hacia arriba o hacia abajo para ajustar el volumen de la melodía.

› Cambiar al perfil Silencioso

Para activar o desactivar el sonido del dispositivo, realice una de las siguientes acciones:

- En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Teléfono** → **Teclado** y mantenga presionado **#**.
- Abra el panel de notificaciones en la parte superior de la pantalla y seleccione **Perfil Silencioso**.
- Mantenga presionada la tecla Encendido y seleccione **Perfil Silencioso**.

Puede definir el dispositivo para que lo alerte en varios eventos en el perfil Silencioso. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Configuración** → **Sonido** → **Vibración** → **Siempre** o **Sólo en perfil Sil**.

› Cambiar la melodía

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Configuración** → **Sonido** → **Tono de llamada de voz**.
2. Seleccione una melodía de la lista y seleccione **Aceptar**.

› Activar la animación para el cambio de ventanas

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Configuración** → **Pantalla** → **Animación** → **Algunas animaciones** o **Todas las animaciones**.

› Seleccionar un fondo de pantalla para la pantalla de inicio

1. En la pantalla de inicio, presione [▤] → **Fondo de pantalla** → una opción.
2. Seleccione una imagen.
3. Select **Save** or **Set wallpaper**.

Samsung no será responsable por ningún uso de imágenes predeterminadas o fondos de pantalla suministrados con su dispositivo.

› Ajustar el brillo de la pantalla

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Configuración** → **Pantalla** → **Brillo**.
2. Arrastre el control deslizante para ajustar el nivel de brillo.
3. Seleccione **Aceptar**.

El nivel de brillo de la pantalla afectará la rapidez con que el dispositivo consume carga de la batería.

› Definir un bloqueo de pantalla

Puede bloquear la pantalla táctil activando la función de bloqueo de pantalla. Su dispositivo solicitará un código de desbloqueo cada vez que lo encienda o bloquee la pantalla táctil.

- Si olvidó su código de desbloqueo, deberá llevar su dispositivo a un Centro de servicios de Samsung para restablecerlo.
- Samsung no se hace responsable por la pérdida de códigos de seguridad o de información privada, ni por otros daños causados por el uso de software ilegal.

Definir un patrón de desbloqueo

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Configuración** → **Ubicación y seguridad** → **Def. bloqueo de pantalla** → **Patrón**.
2. Lea las instrucciones en pantalla, observe los patrones de ejemplo y seleccione **Siguiente**.
3. Dibuje un patrón arrastrando el dedo para conectar al menos 4 puntos y seleccione **Continuar**.
4. Dibuje el patrón nuevamente patrón y seleccione **Confirmar**.

Definir un código PIN de desbloqueo

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Configuración** → **Ubicación y seguridad** → **Def. bloqueo de pantalla** → **PIN**.
2. Introduzca un nuevo PIN (numérico) y seleccione **Continuar**.
3. Introduzca el PIN nuevamente y seleccione **Aceptar**.

Definir una contraseña de desbloqueo

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Configuración** → **Ubicación y seguridad** → **Def. bloqueo de pantalla** → **Contraseña**.
2. Introduzca una nueva contraseña (alfanumérica) y seleccione **Continuar**.
3. Introduzca la contraseña nuevamente y seleccione **Aceptar**.

› Bloquear la tarjeta SIM o USIM

Puede activar el PIN proporcionado con su tarjeta SIM o USIM para bloquear el dispositivo.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Configuración** → **Ubicación y seguridad** → **Definir bloqueo de tarjeta SIM** → **Bloquear tarjeta SIM**.
2. Introduzca su PIN y seleccione **Aceptar**.

Una vez que el bloqueo de PIN esté activado, debe introducir el PIN siempre que encienda el dispositivo.

- Si introduce un PIN incorrecto demasiadas veces, la tarjeta SIM o USIM se bloqueará. Debe introducir una clave de desbloqueo de PIN (PUK) para desbloquear la tarjeta SIM o USIM.
- Si no introduce el PUK correcto y se bloquea la tarjeta SIM o USIM, lleve la tarjeta al proveedor de servicios para desbloquearla.

› Activar la función Localizar mi móvil

Cuando alguien inserta una tarjeta SIM o USIM nueva en el dispositivo, la función Localizar mi móvil envía el número de contacto automáticamente a destinatarios específicos para ayudarle a encontrar y recuperar el dispositivo.

Para utilizar esta función, deberá tener una cuenta Samsung para controlar el dispositivo de manera remota desde la Web.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Configuración** → **Ubicación y seguridad** → **Alerta cambio tarj. SIM**.
2. Seleccione **Iniciar sesión**, introduzca su dirección de correo electrónico y la contraseña de su cuenta Samsung, y seleccione **Iniciar sesión**.

   Para crear una cuenta Samsung, seleccione **Registrarse**.
3. Seleccione **Destinat. mensaje alerta**.
4. Introduzca la contraseña de su cuenta Samsung nuevamente y seleccione **Confirmar**.
5. Introduzca un número de teléfono incluido el código del país (con **+**).
6. Introduzca el mensaje de texto para enviar a los destinatarios.
7. Seleccione **Realizado**.

Puede controlar el dispositivo perdido a través de la Web. Visite www.samsungdive.com para ver información detallada acerca de esta función.

Introducir texto

Para introducir texto, puede seleccionar caracteres en el teclado virtual o introducir escritura a mano en la pantalla.

No podrá introducir texto en algunos idiomas. Para introducir texto, debe cambiar el idioma de escritura a uno de los idiomas compatibles. ► pág. 132

› Cambiar el tipo de teclado

Puede cambiar el tipo de teclado. Mantenga presionado el campo de entrada de texto y seleccione **Input method** → un tipo de teclado (teclado Samsung o Swype).

› Introducir texto con el teclado Swype

1. Seleccione el primer carácter de una palabra y arrastre el dedo al segundo carácter sin quitar el dedo de la pantalla.
2. Continúe hasta que complete la palabra.

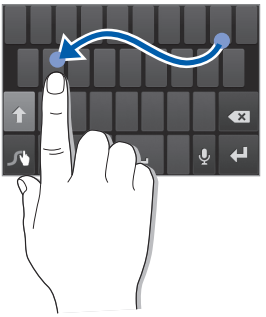

3. Levante el dedo en el último carácter.
4. Cuando la palabra aparezca correctamente, seleccione para insertar un espacio. Si no aparece la palabra correcta, seleccione una palabra alternativa en la lista que aparece.
5. Repita los pasos 1-4 para finalizar el texto.

- También puede presionar las teclas para introducir texto.
- Puede mantener presionada una tecla para introducir los caracteres que figuran en la mitad superior de la tecla. Cuando mantiene presionada una tecla hasta que aparece la lista de caracteres, puede introducir caracteres especiales y símbolos.

También puede utilizar las siguientes teclas:

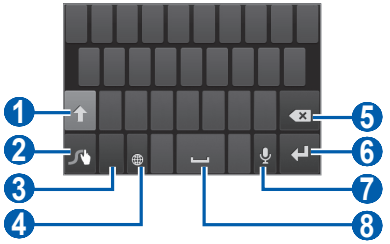

Número	Función
1	Permite cambiar a mayúsculas o minúsculas.
2	Permite introducir la palabra recomendada o añadir una nueva palabra al diccionario; Acceder a la configuración del teclado (manteniéndola presionada).
3	Permite cambiar entre el modo Símbolo/Número y el modo ABC.
4	Permite cambiar el idioma de entrada.
5	Permite borrar la entrada.
6	Permite iniciar una nueva línea.
7	Permite introducir texto por voz. Esta función podría no estar disponible, según el idioma de entrada seleccionado.
8	Permite insertar un espacio.

› Introducir texto con el teclado Samsung

1 Seleccione → **Tipos de teclados** y seleccione un método de entrada de texto.

Puede seleccionar uno de los métodos de entrada (QWERTY o teclado tradicional) o métodos de entrada manuscrita.

2 Seleccione las teclas alfanuméricas o escriba en la pantalla para introducir el texto.

También puede utilizar las siguientes teclas:

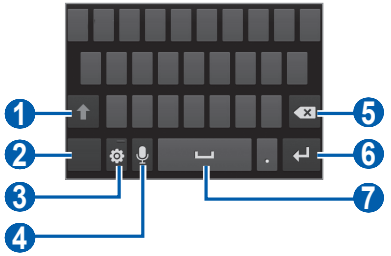

Número	Función
1	Permite cambiar a mayúsculas o minúsculas.
2	Permite cambiar entre el modo Símbolo/Número y el modo ABC.
3	Permite acceder a los ajustes del teclado; cambiar el tipo de teclado (manteniéndola presionada).
4	Permite introducir texto por voz; este icono sólo está disponible si activa la función de entrada de voz en el teclado Samsung. Esta función podría no estar disponible, según el idioma de entrada seleccionado.

Número	Función
5	Permite borrar la entrada.
6	Permite iniciar una nueva línea.
7	Permite insertar un espacio.

› Copiar y pegar texto

Mientras introduce texto, puede usar la función copiar y pegar para usar texto en otras aplicaciones.

1. Coloque el cursor sobre el texto que desea copiar.
2. Seleccione .
3. Seleccione **Select word** o **Select all** para seleccionar el texto que desee.
4. Arrastre o para seleccionar el texto que desee.
5. Seleccione **Copiar** para copiar, o **Cortar** para cortar el texto y colocarlo en el área de transferencia.
6. En otra aplicación, coloque el cursor donde desea copiar el texto.
7. Seleccione → **Pegar** para insertar el texto del portapapeles en el campo de texto.

Descarga de aplicaciones de Play Store

La funcionalidad de su dispositivo puede extenderse con la instalación de aplicaciones adicionales sobre la base de la plataforma Android.

Play Store brinda una forma sencilla y rápida de comprar juegos y aplicaciones móviles.

- Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- El dispositivo guardará los archivos de usuario de las aplicaciones descargadas en la memoria interna.

› Instalar una aplicación

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Play Store**.
2. Seleccione **Aceptar** cuando aparezcan los términos y condiciones.
3. Busque un archivo o una aplicación y realice su descarga.

› Desinstalar una aplicación

1. En la pantalla de inicio de Play Store, seleccione [▤] → **My Apps**.
2. Seleccione el elemento que desea borrar.
3. Seleccione **Desinstalar** → **Aceptar**.

Descarga de archivos de la web

Cuando descargue archivos o aplicaciones Web de la Web, el dispositivo los almacenará en una tarjeta de memoria.

Los archivos descargados de la web pueden contener virus que dañarán el dispositivo. Para reducir el riesgo, sólo descargue archivos provenientes de fuentes confiables.

Algunos archivos multimedia incluyen Administración de derechos digitales (Digital Rights Management) para proteger los derechos de propiedad intelectual. Esta protección impide que se descarguen, copien, modifiquen o transfieran ciertos archivos.

Para descargar archivos de la Web,

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Internet**.
2. Busque un archivo o una aplicación y realice su descarga.

Para instalar aplicaciones descargadas de otros sitios Web, no de Play Store, debe seleccionar **Configuración** → **Aplicaciones** → **Orígenes desconocidos** → **Aceptar**.

Sincronización de datos

Puede sincronizar datos con varios servidores Web y realizar una copia de seguridad o restaurarlos.

Una vez finalizada la sincronización, el dispositivo permanece conectado a la Web. Si se realiza una modificación en la Web, la información actualizada aparecerá en el dispositivo y se iniciará la sincronización automáticamente, y viceversa.

Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

› Configurar una cuenta de servidor

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Configuración** → **Cuentas y sincronización**.
2. Seleccione **Añadir cuenta** → un tipo de cuenta.
3. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la configuración de la cuenta.

› Activar la sincronización automática

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Configuración** → **Cuentas y sincronización**.
2. Seleccione **Autosincronizar**.
3. Seleccione una cuenta.
4. Seleccione las aplicaciones que desea sincronizar.

Para excluir aplicaciones de la sincronización automática, desactive las casillas de verificación que aparecen junto a las aplicaciones que desea excluir.

› Sincronizar datos de manera manual

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Configuración** → **Cuentas y sincronización**.
2. Seleccione una cuenta.
3. Seleccione **Sinc. ahora**. El dispositivo comenzará a sincronizar los datos seleccionados para sincronización.

Comunicación

Realizar llamadas

Aprenda a utilizar las funciones de llamada, como realizar y responder llamadas, utilizar las opciones disponibles durante una llamada o personalizar y utilizar las funciones relacionadas con la llamada.

› Realizar o responder una llamada

Puede usar los botones o la pantalla táctil al realizar, aceptar, finalizar o rechazar llamadas.

- Cuando active el sensor de proximidad, el dispositivo se apagará automáticamente y bloqueará la pantalla táctil para evitar entradas accidentales mientras sostenga el dispositivo cerca de su rostro. ► pág. 126
- La electricidad estática descargada por su cuerpo o su ropa puede inerferir con el sensor de proximidad durante una llamada.

Realizar una llamada

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Teléfono** → **Teclado**, e introduzca un código de área y un número de teléfono.
2. Seleccione para realizar una llamada de voz.
   Para una videollamada, seleccione .
3. Para finalizar la llamada, seleccione **Finalizar**.

- Utilice la agenda para guardar los números que marca frecuentemente. ► pág. 77
- Para acceder rápidamente al registro de llamadas y volver a marcar números que marcó recientemente, seleccione **Teléfono** → **Registros**.

Responder una llamada

1 Cuando ingrese una llamada, arrastre fuera del círculo grande.

Cuando el dispositivo esté sonando, presione la tecla Volumen para silenciar la melodía.

2 Para finalizar la llamada, seleccione **Finalizar**.

Rechazar una llamada

Cuando ingrese una llamada, arrastre fuera del círculo grande.

Para enviar un mensaje al rechazar llamadas entrantes, seleccione **Rechazar llamada con mensaje**.

Primero defina un mensaje de texto para enviar a las personas que llamen. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Configuración** → **Llamadas** → **Definir mensajes de rechazo**.

Llamar a un número internacional

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Teléfono** → **Teclado**, y mantenga presionado **0** para insertar el caracter +.

2 Introduzca el número completo que desee marcar (código de país, código de área y número de teléfono) y, después, seleccione para marcar.

› Utilizar un auricular

Al conectar un auricular al dispositivo, podrá responder y controlar llamadas con las manos libres:

- Para responder una llamada, presione el botón del auricular.
- Para rechazar una llamada, mantenga presionado el botón del auricular.
- Para colocar una llamada en espera o recuperar una llamada, mantenga presionado el botón del auricular.
- Para finalizar una llamada, presione el botón del auricular.

› Usar opciones durante una llamada de voz

Puede utilizar las siguientes opciones mientras está en curso una llamada de voz:

- Para ajustar el volumen de voz, presione la tecla Volumen hacia arriba o abajo.
- Para poner una llamada en espera, seleccione . Para recuperar una llamada en espera, seleccione .
- Para marcar una segunda llamada, seleccione **Añadir** y después marque un número nuevo.
- Para responder a una segunda llamada, arrastre fuera del círculo grande cuando escuche el tono de llamada en espera. El dipositivo le preguntará si desea finalizar o retener la primera llamada. Debe suscribirse al servicio de llamada en espera para utilizar esta función.
- Para abrir la pantalla de marcación, seleccione **Teclado**.
- Para activar la función de altavoz, seleccione **Altavoz**.

En entornos ruidosos, es posible que tenga problemas para escuchar algunas llamadas mientras usa la función de altavoz. Utilice el modo de teléfono normal para lograr un mejor rendimiento en el audio.

- Para desactivar el micrófono de modo que el interlocutor no pueda oírlo, seleccione **Silenciar**.
- Para oir a la otra persona y hablar con ella mediante un auricular Bluetooth, seleccione **Auricular**.
- Para abrir la agenda, presione [▤] → **Contactos**.
- Para añadir una nota, presione [▤] → **Nota**.
- Para conectar al interlocutor actual con el interlocutor en espera, presione [▤] → **Transfer**. Se desconectará de ambos interlocutores.
- Para alternar entre las dos llamadas, seleccione **Cambiar**.
- Para realizar una llamada múltiple (conferencia), realice o responda una segunda llamada y seleccione **Multiconf.** cuando se conecte con el interlocutor. Repita para agregar más interlocutores. Debe suscribirse al servicio de llamada múltiple para utilizar esta función.

› Utilizar las opciones durante una videollamada

Puede usar las siguientes opciones mientras está en curso una videollamada:

- Para cambiar entre la lente frontal y trasera de la cámara, seleccione **Cambiar cámara**.
- Para desactivar el micrófono de modo que el interlocutor no pueda oírlo, seleccione **Silenciar**.
- Para ocultar su imagen al interlocutor, presione [▤] → **Ocultarme**.
- Para seleccionar una imagen alternativa para mostrar al interlocutor, presione [▤] → **Imagen saliente**.
- Para abrir la pantalla de marcación, presione [▤] → **Teclado de marcación**.
- Para oir a la otra persona y hablar con ella mediante un auricular Bluetooth, presione [▤] → **Cambiar a auricular BT**.
- Para activar la función de altavoz, presione [▤] → **Speaker On/Off**.
- Para utilizar la imagen de la otra persona, manténgala presionada. Puede capturar una imagen de la pantalla o grabar una videollamada.

› Ver y marcar llamadas perdidas

El dispositivo mostrará en la pantalla las llamadas que pierda. Para marcar el número de una llamada perdida, abra el panel de notificaciones y seleccione la llamada perdida.

› Utilizar funciones adicionales

Puede utilizar otras de las diversas funciones relacionadas con las llamadas, como el rechazo automático, el modo FDN (Número de marcación fija), o bien el desvío o la restricción de llamadas.

Definir el rechazo automático

Utilice el rechazo automático para rechazar automáticamente llamadas provenientes de ciertos números. Para activar el rechazo automático y crear listas de rechazo automático,

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Configuración** → **Llamadas** → **Rechazo de llamada**.
2. Seleccione **Auto reject mode** → una opción.

Opción	Función
All numbers	Permite rechazar todas las llamadas.
Auto reject numbers	Permite rechazar llamadas de los números de teléfono que figuran en la lista de rechazados.

3. Seleccione **Auto reject list**.
4. Seleccione **Añadir** e introduzca un número de teléfono.
5. Seleccione **Match criteria** → una opción (si es necesario).
6. Seleccione **Guardar**.
7. Para añadir más números, repita los pasos 4-6.

Usar el modo FDN (Número de marcación fija)

En el modo FDN, el dispositivo restringe las llamadas salientes de manera automática, excepto para los números almacenados en la lista FDN. Para activar el modo FDN,

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Configuración** → **Llamadas** → **Configuración adicional** → **Contactos M. Fijo** → **Activar M. Fijo**.
2. Introduzca el PIN2 que fue suministrado con su tarjeta SIM o USIM y seleccione **Aceptar**.
3. Seleccione **Contactos M. Fijo** y añada los contactos que se utilizarán en el modo FDN.

Definir el desvío de llamadas

El desvío de llamadas es una función de red para enviar las llamadas entrantes a otro número de teléfono que especifique. Puede configurar esta función en forma independiente para varias condiciones cuando no puede responder las llamadas, como cuando se encuentra hablando o cuando está fuera del área de servicio.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Configuración** → **Llamadas** → **Desvío de llamadas** → un tipo de llamada.
2. Seleccione una condición.
3. Introduzca el número al cual se desviarán las llamadas y seleccione **Activar**.

   Su ajuste se enviará a la red.

Definir la restricción de llamadas

La restricción de llamadas es una función de red que permite restringir ciertos tipos de llamada o evitar que los demás realicen llamadas con su dispositivo.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Configuración** → **Llamadas** → **Configuración adicional** → **Restricción de llamadas** → un tipo de llamada.

2 Seleccione una opción de restricción.

3 Introduzca una contraseña para restricción de llamada y seleccione **Aceptar**.

Su ajuste se enviará a la red.

Definir la llamada en espera

La llamada en espera es una función de red que permite alertarle acerca de una llamada entrante mientras esté en una llamada previa. Esta función sólo está disponible para llamadas de voz.

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Configuración** → **Llamadas** → **Configuración adicional** → **Llamada en espera**. Su ajuste se enviará a la red.

› Ver registros de llamadas

Puede ver los registros de llamadas filtrados por tipo.

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Teléfono** → **Registros**.

2 Presione [▭] → **Ver por** → una opción para ordenar los regisros de llamada.

Desde los registros de llamadas, puede realizar una llamada o enviar un mensaje directamente a un contacto desplazándolo rápidamente hacia la izquierda o derecha.

3 Seleccione un registro para ver sus detalles.

Desde la vista en detalle, puede marcar el número, enviar un mensaje al número o agregar el número a la agenda o la lista de rechazo automático.

Mensajería

Aprenda a crear y enviar mensajes de texto (SMS) o multimedia (MMS) y vea o administre mensajes que envió o recibió.

Es posible que incurra en gastos adicionales por el envío o la recepción de mensajes mientras esté fuera del área de servicio local. Para obtener detalles, comuníquese con su proveedor de servicios.

› Enviar un mensaje de texto

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Mensajes**.
2. Seleccione .
3. Añada destinatarios a su mensaje.
   - Introduzca los números de teléfono manualmente y sepárelos insertando una coma o un punto y coma.
   - Seleccione los números de teléfono de las listas seleccionando .
4. Seleccione **Pulse para escribir mensaje** e introduzca el texto de su mensaje.
   Para insertar emoticones, presione [] → **Insertar emoticón**.
5. Seleccione **Enviar** para enviar el mensaje.

› Enviar un mensaje multimedia

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Mensajes**.
2. Seleccione .

3 Añada destinatarios a su mensaje.

- Introduzca los números de teléfono o las direcciones de correo electrónico manualmente y sepárelos insertando una coma o un punto y coma.
- Seleccione los números de teléfono o direcciones de correo electrónico de las listas seleccionando .

Cuando introduzca una dirección de correo electrónico, el dispositivo convertirá el mensaje en un mensaje multimedia.

4 Presione [ ] → **Añadir asunto** e introduzca un asunto para el mensaje.

5 Seleccione **Pulse para escribir mensaje** e introduzca el texto de su mensaje.

Para insertar emoticones, presione [ ] → **Insertar emoticón**.

6 Seleccione y añada un elemento.

Puede seleccionar un archivo de la lista de archivos o capturar una foto, un video o un archivo de sonido.

7 Seleccione **Enviar** para enviar el mensaje.

› Ver un mensaje de texto o multimedia

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Mensajes**.

Sus mensajes se agrupan en cadenas de mensajes según contactos, como en un sistema de mensajería.

2 Seleccione un contacto.

3 Para un mensaje multimedia, seleccione un mensaje para ver sus detalles.

› Escuchar mensajes de correo de voz

Si ha establecido que las llamadas se desvíen al servidor de correo de voz, los llamantes podrán dejar mensajes de voz cuando no conteste las llamadas entrantes. Para acceder al buzón de voz y escuchar los mensajes de voz,

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Teléfono** → **Teclado** y después mantenga presionado **1**.
2. Siga las instrucciones del servidor de correo de voz.

Debe guardar el número del servidor de correo de voz antes de acceder al servidor. Su proveedor de servicios debe proporcionarle el número.

Google Mail

Puede recuperar mensajes de correo electrónico nuevos de Google Mail™ al Buzón de entrada. Cuando accede a esta aplicación, aparece la pantalla de Buzón de entrada. En la barra de título, se muestra el número total de mensajes sin leer; y los mensajes sin leer se muestran en negrita.

- Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Este menú de Google Mail puede llevar una etiqueta distinta en función del proveedor de servicios.

› Enviar un mensaje de correo electrónico

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Google Mail**.
2. Si está iniciando esta aplicación por primera vez, seleccione **Aceptar**.

3 Presione [▤] → **Crear**.

4 Introduzca un nombre o una dirección en el campo del destinatario.

Para añadir más destinatarios, presione [▤] → **Añadir CC/CCO**.

5 Introduzca un asunto y un mensaje.

6 Para adjuntar un archivo de imagen, presione [▤] → **Adjuntar** → un archivo.

7 Seleccione ▶ para enviar el mensaje.

› Ver mensajes de correo electrónico

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Google Mail**.

2 Seleccione un mensaje de correo electrónico.

En la vista de mensajes, utilice las siguientes opciones:

- Para responder el mensaje, seleccione ↩.
- Para responder el mensaje e incluir a todos los destinatarios, seleccione ◀ → **Responder a todos**.
- Para reenviar el mensaje a otras personas, seleccione ◀ → **Reenviar**.
- Para añadir una estrella al mensaje, seleccione ★.
- Para ver un archivo adjunto, seleccione **Vista previa**. Para guardarlo en su dispositivo, seleccione **Descargar**.
- Para archivar el mensaje, seleccione **Archive**.
- Para borrar el mensaje, seleccione **Eliminar**.
- Para pasar al mensaje anterior o al siguiente, seleccione ‹ o ›.

› Organizar el correo electrónico por etiquetas

Puede organizar su correo electrónico añadiendo etiquetas a los mensajes. Puede clasificar los mensajes mediante el filtro de etiquetas.

Añadir una etiqueta a un mensaje

1. En la pantalla de Buzón de entrada, mantenga presionado un mensaje.
2. Seleccione **Change labels**.
3. Seleccione la etiqueta que desea añadir y seleccione **Aceptar**.

Filtrar mensajes

1. En la pantalla del Buzón de entrada, presione [▤] → **Go to labels**.
2. Seleccione la etiqueta de los mensajes que desea ver.

Correo

Aprenda a enviar o ver mensajes de correo electrónico de su cuenta personal o comercial.

› Configurar una cuenta de correo electrónico

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Correo**.
2. Introduzca su dirección de correo electrónico y contraseña.
3. Seleccione **Siguiente** (para cuentas de correo electrónico generales tales como Google Mail y Yahoo) o **Config. manual** (para cuentas de otras compañías).
4. Siga las instrucciones de la pantalla.

Cuando termine de configurar la cuenta de correo electrónico, los mensajes de correo electrónico se descargarán al dispositivo. Si ha creado más de dos cuentas, podrá alternar entre ellas. Seleccione el nombre de una cuenta en la parte superior izquierda de la pantalla y seleccione una cuenta de la cual desea recuperar mensajes.

› Enviar un mensaje de correo electrónico

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Correo**.

2 Seleccione .

3 Añada destinatarios a su mensaje.

- Introduzca las direcciones de correo electrónico manualmente y sepárelas insertando una coma o un punto y coma.
- Seleccione las direcciones de correo electrónico de las listas seleccionando .
- Para añadir más destinatarios, presione [] → **Añadir CC/CCO**.

4 Seleccione el campo del asunto e introduzca un asunto.

5 Seleccione el campo de introducción de texto e introduzca el texto del correo electrónico.

6 Seleccione **Adjuntar** y adjunte un archivo.

No es posible adjuntar archivos protegidos por Administración de Derechos Digitales (DRM).

7 Seleccione **Enviar** para enviar el mensaje.

Si no está conectado o se encuentra fuera del área de servicio, el mensaje se retendrá en la lista de conversaciones de mensajes hasta que se vuelva a conectar y esté dentro del área de servicio.

› Ver un mensaje de correo electrónico

Cuando abre una cuenta de correo electrónico, puede ver los correos electrónicos recuperados anteriormente sin conexión; o bien, conectarse con el servidor de correo electrónico para ver los mensajes nuevos. Después de recuperar los mensajes de correo electrónico, puede verlos sin conexión.

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Correo** → una cuenta de correo electrónico.

2 Presione [] → **Actualizar** para actualizar la lista de mensajes.

3 Seleccione un mensaje de correo electrónico.

En la vista de mensajes, utilice las siguientes opciones:

- Para pasar al mensaje anterior o al siguiente, seleccione o .
- Para mover el mensaje a otra carpeta, seleccione .
- Para eliminar el mensaje, seleccione .
- Para responder al mensaje, seleccione → **Responder**.
- Para reenviar el mensaje a otras personas, seleccione → **Reenviar**.
- Para ver un archivo adjunto, seleccione junto al campo de los adjuntos y seleccione el archivo. Para guardarlo en el dispositivo, seleccione .

Las opciones disponibles pueden variar según la cuenta de correo electrónico o la orientación del dispositivo.

Talk

Aprenda a conversar con sus amigos y su familiares mediante Google Talk™.

Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

› Añadir amigos a la lista de amigos

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Talk**.

La lista de amigos muestra todos sus contactos de Google Talk a la vez.

2 Presione [] → **Add friend**.

3 Introduzca una dirección de correo electrónico de su amigo y seleccione **Send invitation**.

Cuando su amigo acepte la invitación, será añadido a su lista de amigos.

› Iniciar una conversación por chat

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Talk**.
2. Seleccione un amigo de la lista de amigos. Se abre la pantalla de chat.
3. Escriba su mensaje y seleccione **Enviar**.
   - Para insertar emoticones, presione [▤] → **Más** → **Insertar emoticón**.
   - Para utilizar el chat mediante voz, presione [▤] → **Más** → **Voice chat**.
4. Para alternar entre conversaciones por chat activas, presione [▤] → **Switch chats**.
5. Para finalizar la conversación, presione [▤] → **End chat**.

ChatON

Aprenda a conversar con sus amigos y familiares con ChatON. Este es un servicio de mensajería instantánea que se basa en números de teléfono móviles, sin importar el tipo de dispositivo o el sistema operativo. Mientras conversa con sus contactos, podrá enviar varios archivos multimedia y datos, tales como fotografías, videos, números de contacto o mensajes animados.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **ChatON**.
2. Si ha iniciado esta aplicación por primera vez, seleccione **OK**.
3. Si ha iniciado esta aplicación por primera vez, lea los términos y condiciones y seleccione **Accept**.
4. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la configuración de la cuenta.
5. Converse con su familia y amigos instantáneamente.

Messenger

Aprenda a enviar y recibir mensajes instantáneos a amigos y familiares con el servicio de mensajería instantánea Google+ messenger.

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Messenger**.

Si está iniciando esta aplicación por primera vez, siga las instrucciones que figuran en la pantalla para completar la configuración de la cuenta.

2 Introduzca y envíe su mensaje.

Google+

Aprenda a acceder al servicio de red social de Google. Puede crear grupos para compartir intereses e ideas, o enviar y recibir mensajes instantáneos y cargar sus fotografías.

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Google+**.

Si está iniciando esta aplicación por primera vez, siga las instrucciones que figuran en la pantalla para completar la configuración de la cuenta.

2 Seleccione una función de red social.

Social Hub

Aprenda a acceder a Social Hub™, la aplicación de comunicación integrada para servicios de redes sociales (SNS), correo electrónico, mensajes, contactos o información de calendario. Visite socialhub.samsungapps.com para obtener más detalles.

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Social Hub**.

2 Vea y use los contenidos ofrecidos por Social Hub.

Entretenimiento

Cámara

Aprenda a tomar y ver fotografías, y capturar y ver videos. Puede tomar fotografías en resoluciones de hasta 2560 x 1920 píxeles (5 megapíxeles) y videos en resoluciones de hasta 1280 x 720 píxeles.

- La cámara se apaga automáticamente cuando no la usa durante un período específico.
- La capacidad de la memoria puede diferir según la escena que esté capturando o las condiciones.

› Capturar una fotografía

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara** para encender la cámara.
2. Apunte la lente hacia el objetivo y realice los ajustes necesarios.

Número	Función
1	Permite utilizar los atajos de la cámara. • : Permite cambiar entre las lentes frontal y trasera de la cámara. • : Permite cambiar la configuración del flash. Puede añadir o eliminar atajos a las opciones utilizadas frecuentemente. ► pág. 66
2	Permite cambiar los ajustes de la cámara.
3	Permite ver la ubicación de almacenamiento predeterminada.
4	Permite cambiar a videocámara.
5	Permite tomar una fotografía.
6	Permite abrir el visor de imágenes para ver las fotografías capturadas.

3 Toque donde desea enfocar en la pantalla de vista previa.
El marco de enfoque se mueve hacia el lugar que ha tocado y cambia al color verde cuando el sujeto está enfocado.

4 Seleccione para tomar una fotografía.
La fotografía se guarda automáticamente.

Después de tomar fotografías, seleccione el icono del visor de imágenes para verlas.

- Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más fotografías.
- Para acercar o alejar la imagen, coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos (júntelos para alejar la imagen) o presione dos veces la pantalla.
- Para enviar una fotografía a otras personas, seleccione **Compartir**.
- Para eliminar una fotografía, seleccione **Eliminar**.
- Para utilizar funciones adicionales con una fotografía, seleccione **Más** y utilice las siguientes opciones:
  - **Definir como**: Permite definir la fotografía como fondo de pantalla o como ID de llamante para un contacto.
  - **Renombrar**: Permite cambiar el nombre de un archivo de fotografía.

› Tomar fotografías mediante opciones predefinidas para distintas escenas

Su cámara le ofrece ajustes predefinidos para varias escenas. Puede seleccionar simplemente el modo apropiado para las personas y condiciones de disparo.

Por ejemplo, al tomar fotografías de noche, seleccione el modo nocturno que usa una exposición prolongada.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara** para encender la cámara.
2. Seleccione → **Scene mode** → una escena.
3. Presione [↩].
4. Realice los ajustes necesarios.
5. Seleccione para tomar una fotografía.

› Tomar una fotografía en el modo Autodisparo

Puede capturar fotos de usted mismo de manera conveniente utilizando la lente frontal.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara** para encender la cámara.
2. Seleccione → **Self-portrait**.
3. Realice los ajustes necesarios.
4. Seleccione para tomar una fotografía.

› Capturar fotografías en modo Detección de sonrisa

Su cámara puede reconocer los rostros de las personas y ayudarlo a tomar fotografías cuando estén sonriendo.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara** para encender la cámara.
2. Seleccione → **Shooting mode** → **Smile shot**.
3. Realice los ajustes necesarios.
4. Enfoque el objetivo con la cámara y seleccione .
   El dispositivo reconocerá a las personas en una imagen y detectará sus sonrisas. Cuando la persona sonríe, el dispositivo toma automáticamente una fotografía.

› Capturar una fotografía panorámica

Puede tomar fotografías panorámicas amplias con el modo de toma de disparo Panorámica. Este modo es conveniente para paisajes fotográficos.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara** para encender la cámara.
2. Seleccione → **Shooting mode** → **Panorama**.

3 Realice los ajustes necesarios.

4 Seleccione para tomar la primera fotografía.

5 Mueva el dispositivo con lentitud en cualquier dirección y alinee el marco verde con el visor.

Cuando haya alineado el marco verde y el visor, la cámara tomará la fotografía siguiente de forma automática.

6 Repita el paso 5 para completar la fotografía panorámica.

› Capturar una fotografía de acción

Puede tomar fotos de una persona en movimiento y, a continuación, combinarlas en una sola foto que muestre la acción.

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara** para encender la cámara.

2 Seleccione → **Shooting mode** → **Action shot**.

3 Realice los ajustes necesarios.

4 Seleccione para capturar la primera fotografía.

5 Mueva el dispositivo para seguir el objetivo en movimiento.

El dispositivo capturará las siguientes fotografías automáticamente.

6 Continúe siguiendo al objetivo hasta que el dispositivo haya tomado todas las fotos necesarias para la foto de acción.

› Capturar una fotografía en el modo Animación

Puede tomar fotografías con efectos de animación.

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara** para encender la cámara.

2 Seleccione → **Shooting mode** → **Cartoon**.

3 Realice los ajustes necesarios.

4 Seleccione para tomar una fotografía.

› Personalizar los ajustes de la cámara

Antes de tomar una fotografía, seleccione para acceder a las siguientes opciones:

Opción	Función
Edit shortcuts	Permite añadir o eliminar atajos a las opciones utilizadas frecuentemente.
Self-portrait	Permite cambiar entre las lentes frontal y trasera de la cámara.
Flash	Permite cambiar la configuración del flash. Se puede encender o apagar el flash manualmente, o configurar la cámara para que use el flash de forma automática cuando sea necesario.
Shooting mode	Permite cambiar el modo de disparo.
Scene mode	Permite cambiar el modo de escena.
Exposure value	Permite ajustar el valor de exposición.
Focus mode	Permite tomar fotografías en primer plan o configurar la cámara para que enfoque al sujeto.
Temporizador	Permite seleccionar el tiempo de espera antes de que la cámara tome la fotografía.
Efectos	Permite aplicar un efecto especial, como sepia o tonos en blanco y negro.
Resolución	Permite cambiar la opción de resolución.
Balance de blancos	Permite ajustar el balance de colores según las condiciones de iluminación.

Opción	Función
ISO	Permite ajustar la sensibilidad del sensor de imagen de la cámara.
Metering	Permite seleccionar un tipo de medición de la exposición.
Auto contrast	Permite ajustar automáticamente el contraste entre el objetivo y el fondo.
Blink detection	Permite configurar la cámara para que le avise cuando las personas cierran sus ojos.
Guidelines	Permite mostrar guías en la pantalla de vista previa.
Image quality	Permite definir el nivel de calidad de las fotografías.
Etiqueta de GPS	Permite configurar la cámara para que se incluya información de la ubicación en las fotografías. • Para mejorar las señales GPS, evite realizar capturas en ubicaciones donde la señal pueda verse obstruida, como entre edificios o en áreas bajas, o en condiciones meteorológicas complicadas. • Su ubicación podría aparecer en las fotografías cuando las cargue en la Web. Para evitar esto, desactive la configuración de etiqueta GPS.
Almacenamiento	Permite seleccionar una ubicación de memoria para guardar fotos.
Restablecer	Permite restablecer los menús y las opciones de disparo.

› Grabar un video

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara** para encender la cámara.

2 Arrastre el control deslizante hacia la videocámara para pasar a la videocámara.

3 Apunte la lente hacia el objetivo y realice los ajustes necesarios.

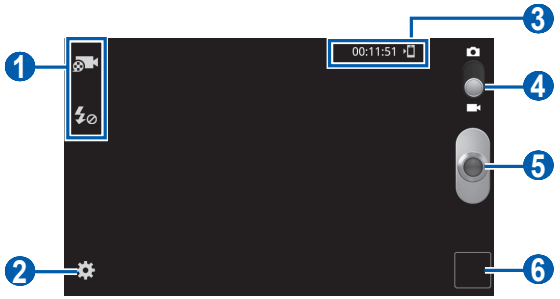

Número	Función
1	Permite utilizar los atajos de la videocámara. • : Permite cambiar el modo de grabación. • : Permite cambiar la configuración del flash. Puede añadir o eliminar atajos a las opciones utilizadas frecuentemente. ► pág. 66
2	Permite cambiar los ajustes de la videocámara.
3	Permite comprobar el estado de la videocámara. • 00:11:51 : Longitud de la grabación (según la memoria disponible) • : Ubicación de almacenamiento predeterminado
4	Permite pasar a la cámara.
5	Permite grabar un video.
6	Permite abrir el visor de imágenes para ver los videos grabados.

4 Seleccione para comenzar a grabar.

5 Seleccione para detener la grabación.
El video se guarda automáticamente.

Es posible que la videocámara no grabe correctamente los videos en una tarjeta de memoria con una velocidad de transferencia lenta.

Después de grabar videos, seleccione el icono del visor de imágenes para verlos.

- Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más videos.
- Para reproducir un video, seleccione .
- Para enviar un video a otras personas, seleccione **Compartir**.
- Para eliminar un video, seleccione **Eliminar**.
- Para utilizar funciones adicionales con un video, seleccione **Más** y utilice las siguientes opciones:
  - **Reproducir**: Permite reproducir un video.
  - **Renombrar**: Permite cambiar el nombre de un archivo de video.

› Personalizar los ajustes de la videocámara

Antes de grabar un video, seleccione para acceder a las siguientes opciones:

Opción	Función
Edit shortcuts	Permite añadir o eliminar atajos a las opciones utilizadas frecuentemente.
Flash	Permite cambiar la configuración del flash; puede encender o apagar el flash manualmente.
Recording mode	Permite cambiar el modo de grabación.
Exposure value	Permite ajustar el valor de exposición.
Temporizador	Permite seleccionar el tiempo que debe transcurrir antes de que la cámara comience a grabar un video.

Opción	Función
Efectos	Permite aplicar un efecto especial, como sepia o tonos en blanco y negro.
Resolución	Permite cambiar la opción de resolución.
Balance de blancos	Permite ajustar el balance de colores según las condiciones de iluminación.
Video quality	Permite definir el nivel de calidad de los videos.
Guidelines	Permite mostrar guías en la pantalla de vista previa.
Almacenamiento	Permite seleccionar una ubicación de memoria para guardar videos.
Restablecer	Permite restablecer los menús y las opciones de grabación.

› Editar los iconos de atajos

Puede añadir o eliminar atajos a las opciones utilizadas frecuentemente.

1. En la pantalla de vista previa, seleccione ⚙ → **Edit shortcuts** o presione [▤] → **Edit shortcuts**.
2. Mantenga presionado un icono de la lista de opciones y arrástrelo hasta el área de atajos.

   Para eliminar atajos, mantenga presionado un icono y arrástrelo hasta la lista de opciones.
3. Presione [↩] para regresar a la pantalla de vista previa.

Videos

Aprenda a utilizar el reproductor de video para reproducir varias clases de video. El reproductor de video admite los siguientes formatos de archivo: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv.

- El software del dispositivo no admite algunos formatos de archivo.
- Si el tamaño del archivo excede la memoria disponible, puede ocurrir un error al abrir archivos.
- La calidad de la reproducción puede variar según el tipo de contenido.
- Algunos archivos podrían no reproducirse correctamente, según su codificación.

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Videos**.

2 Seleccione el video que desea reproducir.

3 Controle la reproducción con los siguientes iconos:

Icono	Función
	Permite cambiar una proporción de la pantalla de video.
	Permite reiniciar la reproducción; Retroceder; Retroceder en un archivo (manteniéndola presionada).
	Permite pausar la reproducción. Seleccione para reanudar la reproducción.
	Permite avanzar al archivo siguiente o avanzar dentro del mismo archivo (manteniéndola presionada).
	Permite activar el sistema de sonido envolvente de 5.1 canales cuando se conecta el auricular.
	Permite ajustar el volumen.

Galería

Aprenda a ver fotografías y reproducir videos guardados la tarjeta de memoria y en la memoria del dispositivo.

› Formatos de archivo admitidos

Tipo	Formato
Imagen	bmp, gif, jpg, png
Video	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv

- El software del dispositivo no admite algunos formatos de archivo.
- Si el tamaño del archivo excede la memoria disponible, puede ocurrir un error al abrir archivos.
- La calidad de la reproducción puede variar según el tipo de contenido.
- Algunos archivos podrían no reproducirse correctamente, según su codificación.

› Ver una fotografía

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Galería**.
2. Seleccione una carpeta.
3. Para cambiar el modo de vista, seleccione o en la parte superior derecha de la pantalla.
4. Seleccione una fotografía (sin icono) para ver.

Mientras ve una fotografía, puede usar las siguientes opciones:

- Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más fotografías.
- Para acercar o alejar la imagen, toque la pantalla con dos dedos y separarlos (júntelos para alejar la imagen). También puede seleccionar o , o presionar la pantalla dos veces.

Si ha activado el movimiento de inclinación, puede aumentar o reducir el zoom manteniendo presionados dos puntos con sus dedos y después inclinando el dispositivo hacia atrás y hacia adelante.

- Para enviar una fotografía a otras personas, seleccione **Enviar vía**.
- Para eliminar una fotografía, seleccione **Eliminar** → **Eliminar**.
- Para compartir una fotografía con otras personas mediante AllShare o redes sociales, presione [▤] → **Compartir vía**.
- Para definir una fotografía como fondo de pantalla o como ID de llamante para un contacto, presione [▤] → **Definir como**.
- Para utilizar funciones adicionales con una fotografía, presione [▤] → **Más** y utilice las siguientes opciones:
  - **Copiar**: Permite copiar un archivo de fotografía.
  - **Imprimir**: Permite imprimir una fotografía utilizando una conexión Wi-Fi o USB. Su dispositivo solo es compatible con algunas impresoras Samsung.
  - **Editar**: Permite editar una fotografía.
  - **Recortar**: Permite recortar una imagen de una fotografía.
  - **Girar a la izquierda**: Permite girar una fotogragía hacia la izquierda.
  - **Girar a la derecha**: Permite girar una fotogragía hacia la derecha.
  - **Presentación de diapositivas**: Permite iniciar una presentación de diapositivas en la carpeta seleccionada.
  - **Renombrar**: Permite cambiar el nombre de un archivo de fotografía.
  - **Detalles**: Permite ver los detalles de la fotografía.

› Reproducir un video

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Galería**.
2. Seleccione un video (con el icono ▶) para reproducirlo.
3. Gire el dispositivo para obtener la vista horizontal.
4. Controle la reproducción con las teclas virtuales. ► pág. 67

Editor de imágenes

Puede editar fotografías y aplicar varios efectos.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Photo editor**.
2. Seleccione **Seleccionar imagen** → una carpeta → una imagen.

   Para tomar una nueva fotografía, seleccione **Capturar imagen**.
3. Seleccione → **New selection** → **Aceptar**.
   - Para añadir o eliminar en los bordes de la selección, seleccione → **Add to selection** o **Remove from selection**.
   - Para revertir la selección, seleccione → **Inverse selection**.
   - Para cambiar el tamaño de la selección, seleccione .
   - Para girar o invertir la imagen, seleccione .
   - Para recortar la imagen, seleccione .
   - Para deshacer o rehacer su última acción, seleccione o .
4. Arrastre el dedo a lo largo de la zona que desea seleccionar.
5. Seleccione para aplicar un efecto de color, o seleccione para aplicar un efecto de filtro.

   Para utilizar herramientas adicionales, como copiar y distorsionar, seleccione .
6. Seleccione una variación del efecto que desea aplicar.
7. Ajuste la imagen según lo desee (si es necesario) y seleccione **Realizado**.
8. Cuando haya terminado, presione [] → **Guardar**.
9. Introduzca un nombre y seleccione **Aceptar**.

Música

Aprenda a escuchar su música favorita mientras está en movimiento con el reproductor de música. El reproductor de música admite los siguientes formatos de archivo: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac.

- El software del dispositivo no admite algunos formatos de archivo.
- Si el tamaño del archivo excede la memoria disponible, puede ocurrir un error al abrir archivos.
- La calidad de la reproducción puede variar según el tipo de contenido.
- Algunos archivos podrían no reproducirse correctamente, según su codificación.

› Añadir archivos de música al dispositivo

Para comenzar, transfiera los archivos al dispositivo o a la tarjeta de memoria:

- Descargue los archivos desde la Web inalámbrica. ► pág. 86
- Descargue desde un PC con Samsung Kies. ► pág. 107
- Reciba los archivos por Bluetooth. ► pág. 99
- Copie a la tarjeta de memoria. ► pág. 108
- Sincronizar con el Reproductor de Windows Media 11. ► pág. 108

› Reproducir música

Después de transferir los archivos de música al dispositivo o a la tarjeta de memoria,

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Música**.
2. Seleccione una categoría de música.
3. Seleccione un archivo de música.

4 Controle la reproducción con los siguientes iconos:

Icono	Función
	Permite ajustar el volumen.
	Permite activar el sistema de sonido envolvente de 5.1 canales cuando se conecta el auricular.
	Permite activar el modo Aleatorio.
	Permite cambiar el modo de repetición (desactivar, repetir un archivo o repetir todos los archivos).
	Permite reiniciar la reproducción; retroceder; retroceder en un archivo (manteniéndola presionada).
	Permite pausar la reproducción. Seleccione para reanudar la reproducción.
	Permite avanzar al archivo siguiente o avanzar dentro del mismo archivo (manteniéndola presionada).

Puede controlar el reproductor de música con un auricular. En la pantalla de inicio, mantenga presionado el botón del auricular para iniciar el reproductor de música. Presione el botón del auricular para reproducir o pausar la reproducción.

› Crear una lista de reproducción

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Música**.

2 Seleccione **Listas de reproducción**.

3 Presione [▤] → **Crear**.

4 Introduzca un título para la nueva lista de reproducción y seleccione **Guardar**.

5 Seleccione **Añadir música**.

6 Seleccione los archivos que desea incluir y seleccione **Añadir**.

Durante la reproducción, puede añadir archivos a la lista de reproducción si presiona [▤] → **Añadir a lista de reproducción** → una lista de reproducción.

› Añadir canciones a la lista rápida

Puede añadir canciones a la lista rápida y guardarlas como una lista de reproducción. Durante la reproducción, presione [▤] → **Añadir a lista rápida** para añadir la canción actual a la lista rápida.

Para pasar a la lista rápida, en la pantalla principal del reproductor, seleccione **Listas de reproducción** → **Lista rápida**. Para guardar la lista rápida como una lista de reproducción, presione [▤] → **Guar como list rep**.

› Personalizar los ajustes del reproductor de música

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Música**.
2. Presione [▤] → **Configuración**.
3. Ajuste la siguiente configuración para personalizar el reproductor de música:

Opción	Función
Ecualizador	Permite seleccionar el tipo de ecualizador predeterminado.
Efectos de sonido	Permite seleccionar un efecto de sonido.
Menú de reproductor de música	Permite seleccionar las categorías de música que se mostrarán en la pantalla de biblioteca de música.
Visualización	Permite mostrar una visualización animada durante la reproducción.
Letra	Permite mostrar la letra de una canción durante la reproducción. El reproductor de música sólo admite letras con etiquetas ID3v2.

Opción	Función
Desactivación automática de música	Permite definir el reproductor de música para que se desactive automáticamente después de un periodo específico.

Radio FM

Aprenda a escuchar música y noticias en la radio FM. Para escuchar la radio FM, debe conectar el auricular que funciona como una antena de radio.

› Escuchar la radio FM

1 Conecte un auricular al dispositivo.

2 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **FM radio**.

La radio FM busca y guarda automáticamente las emisoras de radio disponibles.

La primera vez que encienda la radio FM, se le solicitará que inicie la sintonización automática.

3 Utilice las siguientes teclas para controlar la radio FM:

Número	Función
1	Permite apagar o encender la radio FM.
2	Permite buscar una emisora de radio disponible.
3	Permite añadir la emisora de radio actual a una lista de favoritos.
4	Permite ajustar el volumen.
5	Permite sintonizar la frecuencia.

› Guardar una emisora de radio de forma automática

1. Conecte un auricular al dispositivo.
2. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **FM radio**.
3. Presione [▤] → **Buscar** → una opción de búsqueda.
   La radio FM busca y guarda automáticamente las emisoras de radio disponibles.

› Añadir una emisora de radio a la lista de favoritos

1. Conecte un auricular al dispositivo.
2. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **FM radio**.
3. Seleccione ⏻ para encender la radio FM.
4. Desplácese hasta la emisora de radio que desee.
5. Seleccione + para añadir a la lista de favoritos.

Puede añadir un nombre para una emisora de radio o eliminar una emisora; mantenga presionada una emisora de radio en la lista de favoritos y seleccione **Eliminar** o **Renombrar**.

› Personalizar los ajustes de la radio FM

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **FM radio**.

2 Presione [▤] → **Configuración**.

3 Ajuste la siguiente configuración para personalizar la radio FM:

Opción	Función
Reproducción en 2° plano	Permite definir si se ejecutará la radio FM en segundo plano mientras otras aplicaciones estén en uso. Si esta funcón está activa, puede controlar la radio FM desde el panel de notificaciones.
Show station ID	Permite definir si se mostrará el ID de la emisora en la pantalla de la radio FM. Solo están disponibles los ID de las emisoras que proporcionan esta información.
Alternative frequency	Permite definir si la radio FM intentará volver a sintonizar una emisora de radio cuando la señal sea débil.
FM auto off	Permite definir que la radio FM se desactive automáticamente después de un periodo específico.

Game Hub

Aprenda a descargar juegos sociales y prémium.

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Game Hub**.

2 Si ha iniciado esta aplicación por primera vez, seleccione la casilla de verificación junto a **Do not show for 90 days** y seleccione **Confirmar**.

3 Seleccione e instale un juego.

4 Siga las instrucciones de la pantalla.

Los juegos disponibles pueden variar según su región o su proveedor de servicios.

Información personal

Contactos

Aprenda a crear y administrar una lista de sus contactos personales o de negocios. Podrá guardar nombres, números de teléfonos móviles y de línea, direcciones de correo electrónico, cumpleaños y más información sobre los contactos.

› Crear un contacto

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos**.
2. Seleccione .
3. Seleccione una ubicación en la memoria.
   Si posee más de una cuenta, seleccione la cuenta a la cual desea añadir el contacto.
4. Introduzca la información de contacto.
5. Seleccione **Guardar** para añadir el contacto a la memoria.

También puede crear un contacto desde la pantalla de marcación.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Teléfono** → **Teclado**.
2. Introduzca un número de teléfono.
3. Seleccione **Añadir a Contactos** → **Crear contacto**.
4. Seleccione una ubicación en la memoria.
   Si posee más de una cuenta, seleccione la cuenta a la cual desea añadir el contacto.
5. Introduzca la información de contacto.
6. Seleccione **Guardar** para añadir el contacto a la memoria.

› Buscar un contacto

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos**.
2. Desplácese hacia arriba o hacia abajo en la lista de contactos.
   También puede arrastrar su dedo a lo largo del índice a la derecha para desplazarse rápidamente en la lista.
3. Seleccione un nombre de contacto.

Cuando encuentre el contacto, podrá utilizar las siguientes opciones:

- Para llamar al contacto, seleccione o .
- Para enviar un mensaje, seleccione .
- Para enviar un mensaje de correo electrónico, seleccione .
- Para editar la información de contacto, presione [▤] → **Editar**.
- Para definir el contacto como favorito, seleccione .

› Definir un número de marcación rápida

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos**.
2. Presione [▤] → **Configuración de marcación rápida**.
3. Seleccione un número de ubicación → un contacto.
4. Seleccione un número de teléfono (si es necesario).

Puede marcar este número rápidamente al mantener presionado el número de ubicación en la pantalla de marcación.

› Crear una tarjeta de presentación

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos**.
2. Presione [▤] → **Mi perfil**.
3. Presione [▤] → **Editar**.

4 Escriba su información personal.

5 Seleccione **Guardar**.

Para enviar su tarjeta de presentación, puede adjuntarla a un mensaje o a un correo electrónico, o transferirla mediante la función inalámbrica Bluetooth.

› Recuperar contactos de cuentas de redes sociales

Puede ver la lista de cuentas de redes sociales y seleccionar una cuenta para añadir un contacto de una red social a los contactos del teléfono.

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos**.

2 Presione [▤] → **Más** → **Ver amigos**.

3 Seleccione una cuenta.

4 Seleccione los contactos y, después, **Añadir**.

Puede añadir comentarios a los mensajes cargados por sus contactos y ver sus fotografías compartidas. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos** → un contacto → **Actividades** o **Multimedia**.

› Crear un grupo de contactos

Si crea grupos de contactos, podrá administrar varios contactos a la vez y enviar mensajes o correos electrónicos a todo un grupo. Para comenzar, cree un grupo.

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos**.

2 Desplácese a la izquierda o derecha a **Grupos**.

3 Presione [▤] → **Crear**.

4 Introduzca un nombre para el grupo y seleccione una melodía.

5 Seleccione **Añadir miembro**, seleccione contactos para añadir al grupo, y seleccione **Añadir**.

6 Seleccione **Guardar**.

› Copiar contactos

Para copiar contactos de la tarjeta SIM o USIM a su dispositivo,

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos**.

2 Presione [▤] → **Más** → **Importar/exportar** → **Importar desde tarjeta SIM**.

3 Seleccione una ubicación en la memoria.
Si posee más de una cuenta, seleccione la cuenta a la cual desea añadir el contacto.

4 Seleccione los contactos que desea copiar y seleccione **Importar**.

Para copiar contactos de su dispositivo a la tarjeta SIM o USIM,

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos**.

2 Presione [▤] → **Más** → **Importar/exportar** → **Exportar a tarjeta SIM**.

3 Seleccione los contactos que desea copiar y seleccione **Exportar** → **Sí**.

› Exportar o importar contactos

Para importar archivos de contacto (en formato vcf) desde una tarjeta de memoria a su dispositivo,

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos**.

2 Presione [▤] → **Más** → **Importar/exportar** → **Importar desde tarjeta de memoria**.

3 Seleccione una ubicación en la memoria.
Si posee más de una cuenta, seleccione la cuenta a la cual desea añadir el contacto.

4 Seleccione una opción para importar un único archivo de contacto, múltiples archivos o todos los archivos, y seleccione **Aceptar**.

5 Seleccione los archivos de contacto que desea importar y seleccione **Aceptar**.

Para exportar contactos de su dispositivo a una tarjeta de memoria,

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos**.

2 Presione [▤] → **Más** → **Importar/exportar** → **Exportar a tarjeta de memoria**.

3 Seleccione **Aceptar** para confirmar.

Calendario

Aprenda a crear y administrar eventos diarios, semanales o mensuales y a definir alarmas para recordar eventos importantes.

› Crear un evento

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Calendario**.

2 Seleccione **Pulse para crear evento** o presione [▤] → **Crear**.

3 Si aparecen mensajes de alerta acerca de la sincronización del calendario, seleccione **Aceptar**.

4 Introduzca la información del evento según sea necesario.

5 Seleccione **Guardar**.

› Ver eventos

Para cambiar la vista del calendario,

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Calendario**.
2. Seleccione un modo de visualización en la parte superior del calendario.

Para ver eventos con una fecha específica,

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Calendario**.
2. Seleccione una fecha del calendario. En la vista mensual, los días con eventos programados se muestran con un cuadrado pequeño.
   - Para pasar a un día específico introduciendo una fecha manualmente, presione [▤] → **Ir a**, introduzca la fecha seleccionando **+** o **-**, y seleccione **Definir**.
   - Para seleccionar la fecha actual, presione [▤] → **Hoy**.
3. Seleccione un evento para ver los detalles.

Puede enviar el evento a otros presionando [▤] → **Enviar vía** → una opción.

› Detener la alarma de evento

Si define una alarma para un evento del calendario, aparecerá el icono de alarma del evento en el horario especificado.

1. Abra el panel de notificaciones desde la parte superior de la pantalla.
2. Seleccione un recordatorio para ver más detalles del evento.
3. Para repetir o descartar el recordatorio, seleccione **Aplazar alarma** o **Rechazar**.

Tareas

Aprenda a crear una lista de tareas y a definir alarmas como recordatorios de tareas importantes o establecer prioridades.

› Crear una tarea

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Tareas**.
2. Seleccione **Crear tarea** o presione [▤] → **Crear** para crear una tarea.
3. Introduzca los detalles de la tarea.
4. Seleccione **Guardar**.

› Ver una tarea

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Tareas**.
2. Presione [▤] → **Ordenar por** → una opción para ordenar las tareas.
3. Seleccione una tarea para ver sus detalles.

   Para las tareas completas con un plazo vencido, puede establecer los estados en completos seleccionando la casilla de verificación.

Notas

Aprenda a grabar información importante para almacenarla y verla más adelante.

› Crear una nota

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Notas**.
2. Si hay una nota guardada, seleccione **Crear nota** o presione [▤] → **Crear** para crear una nota.
3. Introduzca el texto de su nota y seleccione **Guardar**.

› Ver notas

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Notas**.

2 Presione [▤] → **Buscar** o mantenga presionado [▤] para buscar una nota (si es necesario).

3 Seleccione una nota para ver sus detalles.
Para utilizar funciones adicionales con una nota, seleccione ◀.

Opción	Función
	Permite editar la nota.
	Permite eliminar la nota.
	Permite cambiar el color de la nota.
	Permite bloquear la nota.
	Permite imprimir la nota utilizando una conexión Wi-Fi o USB. Su dispositivo solo es compatible con algunas impresoras Samsung.

Puede enviar la nota a otras personas presionando [▤] → **Enviar** → una opción.

Grabadora de voz

Aprenda a usar la grabadora de voz del dispositivo.

› Grabar un recordatorio de voz

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Grabadora de voz**.

2 Seleccione **Grabar** para comenzar a grabar.

3 Hable cerca del micrófono.

4 Cuando termine, seleccione **Detener**.
La nota se guarda automáticamente.

5 Para grabar más notas de voz, seleccione **Grabar** nuevamente.

› Reproducir una nota de voz

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Grabadora de voz**.

2 Seleccione **Lista**.

3 Seleccione un a nota de voz para reproducirla.

Puede enviar la nota de voz a otras personas presionando [▭] → **Compartir** → una opción.

Web

Los servicios Web requieren una conexión de datos. Póngase en contacto con su operador para elegir el mejor plan de datos.

Internet

Aprenda a acceder a sus páginas Web preferidas y a marcarlas como favoritos.

- Puede incurrir en gastos adicionales por acceder a la Web y descargar archivos multimedia. Para obtener detalles, comuníquese con su proveedor de servicios.
- Los iconos disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

› Navegar por páginas Web

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Internet** para iniciar una página de inicio específica.

Para acceder a una página Web específica, seleccione el campo de entrada de URL, introduzca la dirección (URL) de la página Web y seleccione →.

2 Utilice las siguientes teclas para navegar por páginas Web:

Número	Función
1	Permite introducir la dirección de la página Web a la que se accederá.
2	Permite acceder a listas de favoritos guardados, a páginas visitadas con frecuencia y al historial de Internet reciente.

Utilice las siguientes opciones para navegar por la página Web:

- Para acercar o alejar la imagen, toque la pantalla con dos dedos y separarlos (júntelos para alejar la imagen). También puede presionar la pantalla dos veces.

Si ha activado el movimiento de inclinación, puede aumentar o reducir el zoom manteniendo presionados dos puntos con sus dedos y después inclinando el dispositivo hacia atrás y hacia adelante.

- Para abrir una nueva ventana, presione [▤] → **Nueva ventana**.
- Para ver las ventanas activas, presione [▤] → **Ventanas**. Puede abrir varias páginas y pasar de una a otra.
- Para ajustar el brillo de la pantalla, presione [▤] → **Brillo del navegador**.
- Para volver a cargar la página Web actual, presione [▤] → **Actualizar**.
- Para ir a la siguiente página del historial, presione [▤] → **Adelante**.
- Para marcar la página Web actual, presione [▤] → **Más** → **Añadir a Favoritos**.
- Para añadir un atajo a la página actual en la pantalla de inicio, presione [▤] → **Más** → **Añadir atajo a Inicio**.
- Para buscar texto en la página Web, presione [▤] → **Más** → **Buscar en páginas**.
- Para ver los detalles de la página Web, presione [▤] → **Más** → **Información sobre la página**.
- Para enviar la dirección Web (URL) de la página a otros, presione [▤] → **Más** → **Compartir páginas**.
- Para ver el historial de descargas, presione [▤] → **Más** → **Descargas**.
- Para personalizar la configuración del navegador, presione [▤] → **Más** → **Configuración**.
- Para imprimir la página Web actual utilizando una conexión Wi-Fi o USB, presione [▤] → **Más** → **Imprimir**. Su dispositivo solo es compatible con algunas impresoras Samsung.

› Buscar información por voz

Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Internet**.
2. Seleccione el campo de entrada de URL.
3. Seleccione y diga una palabra clave cerca del micrófono del dispositivo.

   El dispositivo busca la información y las páginas Web relacionadas a la palabra clave.

› Agregar sus páginas Web preferidas a Favoritos

Si conoce la dirección de la página Web, puede añadirla a Favoritos de forma manual. Para añadir favoritos,

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Internet**.
2. Seleccione → **Favoritos**.
3. Seleccione **Añadir** o presione [] → **Añadir última página visitada**.

   Para marcar la página como favorita, siga con el paso 5.
4. Escriba el título de una página y una dirección Web (URL).
5. Seleccione **Aceptar**.

En la lista de favoritos, mantenga presionado uno y utilice las siguientes opciones:

- Para abrir la página Web en la ventana actual, seleccione **Abrir**.
- Para abrir la página Web en una nueva ventana, seleccione **Abrir en nueva ventana**.
- Para editar los detalles de la página favorita, seleccione **Editar Favorito**.

- Para añadir el acceso directo a la pantalla de inicio, seleccione **Añadir atajo a Inicio**.
- Para enviar la dirección de la página Web a otras personas, seleccione **Compartir vínculo**.
- Para copiar la dirección (URL) de la página web, seleccione **Copiar URL**.
- Para eliminar el favorito, seleccione **Eliminar Favorito**.
- Para utilizar la página Web como la página de inicio del navegador, seleccione **Página de inicio definida**.

› Acceder a las páginas o al historial frecuentes

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Internet**.
2. Seleccione → **Más visitados** o **Historial**.
3. Seleccione una página Web para acceder a ella.

Puede añadir una página Web a la lista de favoritos seleccionando .

Mapas

Aprenda a utilizar Google Maps™ para buscar su ubicación, busque el mala en línea de calles, ciudades o países y obtenga instrucciones.

Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

› Buscar una ubicación específica

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Maps**.
2. Si está iniciando esta aplicación por primera vez, seleccione **Aceptar**.

   El mapa mostrará su ubicación actual.

3 Presione [▭] → **Buscar**.

4 Introduzca una palabra clave y seleccione 🔍.
Para buscar una ubicación por voz, seleccione 🎤.

5 Seleccione la ubicación que desee para ver los detalles.
- Para ver una lista de todos los resultados de su búsqueda, seleccione 🔍.
- Para aumentar o reducir el tamaño, seleccione + o −.
- Para buscar un lugar cercano, seleccione 📍.
- Para añadir capas al mapa, seleccione 📚.
- Para ver su ubicación actual, seleccione 🎯.
- Para añadir una estrella a la ubicación, seleccione el globo que contiene el nombre de la ubicación → ☆.

› Obtener direcciones de un destino específico

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Maps**.

2 Presione [▭] → **Directions**.

3 Introduzca la dirección de la ubicación inicial y la ubicación final.
Para introducir una dirección de su lista de contactos o sus lugares favoritos, o señalar la ubicación en el mapa, seleccione 👤 → **Contactos**, **Point on map** o **My Places**.

4 Seleccione un medio de transporte (coche, ómnibus o caminata) y seleccione **Get directions**.
La ruta aparece indicada en el mapa. Según el método de viaje seleccionado, es posible que vea varios caminos. Seleccione un camino para ver detalles del viaje y seleccione 🗺 para ver el camino en el mapa.

5 Seleccione ← o → para ver una sola parte del camino.

6 Cuando termine, presione [▭] → **Clear Map**.

Latitud

Aprenda a compartir su ubicación y visualizar la ubicación de sus amigos con Google Latitude™.

Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Latitud**.
   El dispositivo se unirá a Latitude automáticamente.
2. Seleccione → **Select from Contacts** o **Add via email address**.
3. Seleccione un amigo que desee añadir, o introduzca una dirección de correo electrónico y seleccione **Add friends**.
4. Seleccione **Sí**.
   Cuando sus amigos acepten la invitación, podrán compartir las ubicaciones.
5. Presione [▤] → **Vista mapa**.
   Las ubicaciones de sus amigos se marcarán con sus fotografías en el mapa.

Places

Aprenda a buscar lugares cercanos.

Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Places**.
2. Seleccione una categoría.
   Su dispositivo buscará los lugares cercanos a su ubicación actual que se relacionen con la categoría.
3. Seleccione el nombre de un sitio para ver los detalles.

4 Mientras ve información, puede usar las siguientes opciones:
- Para ver el sitio del mapa, seleccione **Mapa**.
- Para ver la ruta hacia el lugar, seleccione **Directions**.
- Para ver el número de teléfono del lugar, seleccione **Llamar**.

Navegación

Aprenda a utilizar el sistema de navegación GPS para buscar y mostrar su destino con guías de voz.

- Los mapas de navegación, su ubicación actual y otros datos de navegación podrían diferir de la información real. Siempre deberá prestar atención a las condiciones de la ruta, el tráfico y cualquier otro factor que pueda afectar su viaje y seguir todas las advertencias y normas de seguridad mientras conduce.
- Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Navigation**.

2 Si está iniciando esta aplicación por primera vez, seleccione **Aceptar**.

3 Introduzca su destino utilizando uno de los siguientes métodos:
- **Speak Destination**: Permite decir su destino, por ejemplo "Navegar hacia destino."
- **Type Destination**: Permtite introducir su destino con el teclado virtual.
- **Contactos**: Permite seleccionar su destino desde las direcciones de sus contactos.
- **Starred Places**: Permite seleccionar su ubicación desde la lista de sus sitios favoritos.

YouTube

Aprenda a visualizar y compartir videos mediante YouTube.

Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

› Ver videos

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **YouTube**.
2. Seleccione un video de la lista.
3. Gire el dispositivo para obtener la vista horizontal.
4. Controle la reproducción con los iconos de la pantalla.

› Compartir videos

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **YouTube**.
2. Seleccione un video.
3. Seleccione → una opción.

› Cargar videos

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **YouTube**.
2. Presione [▭] → **Cargar** y seleccione un video. Avance al paso 7.

   Si desea cargar nuevos videos, seleccione para encender la cámara.
3. Enfoque el objetivo con la cámara y realice los ajustes necesarios.
4. Seleccione para comenzar a grabar.

5 Seleccione para detener la grabación.

6 Seleccione **Guardar** para cargar el video grabado.

7 Seleccione su cuenta Google, si está vinculada a YouTube. También puede seleccionar **Añadir cuenta** y configurar una cuenta para iniciar sesión en YouTube.

8 Introduzca los detalles de la carga y seleccione **Cargar**.

Samsung Apps

Samsung Apps le permite descargar múltiples aplicaciones de manera simple y sencilla directamente en su dispositivo. Presentando una amplia variedad de juegos, noticias, referencias, redes sociales, navegación, aplicaciones relacionadas con la salud y mucho más, Samsung Apps le ofrece acceso instantáneo a una enorme posibilidad de experiencias móviles.

Con las aplicaciones optimizadas de Samsung Apps, el dispositivo es más inteligente. Explore aplicaciones sorprendentes y haga que su vida móvil sea aún mejor.

- Es posible que el servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.
- Para obtener más información, visite www.samsungapps.com.

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Samsung Apps**.

2 Si ha iniciado esta aplicación por primera vez, lea los términos y condiciones y seleccione **Aceptar**.

3 Busque y descargue las aplicaciones que desee.

Play Store

Puede descargar juegos, melodías u otras aplicaciones de Play Store.

Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Play Store**.

2 Busque un archivo y descárguelo en el dispositivo. ► pág. 38

Noticias y tiempo

Aprenda a ver información acerca del tiempo y a leer las noticias más importantes y otros artículos.

› Ver información del tiempo

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **News & Weather**.

2 Seleccione **Weather** en la parte superior de la pantalla.
Su dispositivo busca su ubicación actual y exhibe la información del tiempo.

Puede cambiar la ubicación para ver la información del tiempo de otra región. Presione [▤] → **Configuración** → **Configuración del tiempo** y retire la selección de la casilla junto a **My location**. Después seleccione una ubicación en **Set location**.

› Leer artículos de noticias

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **News & Weather**.
2. Desplácese a la izquierda hasta una categoría de noticias en la parte superior de la pantalla.
3. Seleccione un artículo para abrirlo.

Para añadir categorías de noticias, presione [▤] → **Configuración** → **News settings** → **Select news topics**.

Conectividad

Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicaciones inalámbrica de corto alcance capaz de intercambiar información en una distancia de aproximadamente 10 metros sin necesitar una conexión física.

Con la tecnología Bluetooth, no es necesario alinear los dispositivos para transmitir información. Si los dispositivos se encuentran dentro del rango de alcance, podrá intercambiar información entre ellos aún si no están en la misma habitación.

- Samsung no es responsable por la pérdida, la interceptación o el uso incorrecto de los datos enviados o recibidos a través de la función inalámbrica Bluetooth.
- Asegúrese siempre de compartir datos con dispositivos fiables que cuenten con la seguridad adecuada. Si hay obstáculos entre los dispositivos, es posible que se reduzca la distancia operativa.
- Es posible que algunos dispositivos, en especial aquellos no probados o autorizados por Bluetooth SIG, no sean compatibles con el dispositivo.

› Activar la función inalámbrica Bluetooth

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Configuración** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Configuración de Bluetooth**.
2. Seleccione **Bluetooth** para activar la función inalámbrica Bluetooth.

› Buscar otros dispositivos habilitados para Bluetooth y vincularse con ellos

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Configuración** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Configuración de Bluetooth** → **Buscar dispositivos**.

2 Seleccione un dispositivo.

3 Introduzca un PIN para la función inalámbrica Bluetooth o el PIN de Bluetooth del otro dispositivo, si tiene uno, y seleccione **Aceptar**. También puede seleccionar **Aceptar** para hacer coincidir el PIN de los dispositivos.

Cuando el dueño del otro dispositivo introduce el mismo PIN o acepta la conexión, se completa la vinculación. Si la vinculación se realiza correctamente, el dispositivo buscará automáticamente servicios disponibles.

Es posible que algunos dispositivos, en especial los auriculares y los kits de manos libres para automóvil, cuenten con un PIN fijo para Bluetooth, como 0000. Si el otro dispositivo tiene PIN, deberá introducirlo.

› Enviar datos mediante la función inalámbrica Bluetooth

1 Seleccione un archivo o un elemento, como un contacto, un evento de calendario, una nota o un archivo multimedia, de una aplicación apropiada o de Mis Archivos.

2 Seleccione una opción para enviar datos mediante Bluetooth.

El método para seleccionar una opción puede variar según el tipo de datos.

3 Busque un dispositivo habilitado para Bluetooth y vincúlese a él.

› Recibir datos mediante la función inalámbrica Bluetooth

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Configuración** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Configuración de Bluetooth** → **Visible**.

Otros dispositivos Bluetooth pueden detectar su dispositivo durante un período específico.

Puede seleccionar el tiempo durante el cual el dispositivo será visible para otros dispositivos Bluetooth seleccionando **Tiempo de espera visible**.

2 Cuando se le solicite, seleccione **Aceptar** para hacer coincidir el PIN Bluetooth o introduzca el PIN Bluetooth y seleccione **OK** (si es necesario).

3 Seleccione **Aceptar** para confirmar que desea recibir datos del dispositivo.

Los datos recibidos son almacenados en la carpeta bluetooth. Si recibe un contacto, este será almacenado automáticamente en la agenda.

Wi-Fi

Aprenda a utilizar las capacidades de red inalámbrica del dispositivo para activar cualquier red de área local inalámbrica (WLAN) compatible con los estándares 802.11 b/g/n del IEEE y conectarse a ella.

Puede conectarse a Internet o a otros dispositivos de red en cualquier lugar en el que encuentre disponible un punto de acceso o un punto de acceso móvil inalámbrico.

El dispositivo usa una frecuencia no armonizada y está diseñado para su uso en todos los países de Europa. La red Wi-Fi puede operarse en la Unión Europea sin restricciones en interiores, pero no puede operarse en el exterior en Francia.

› Activar la función Wi-Fi

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Configuración** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Configuración Wi-Fi** → **Wi-Fi**.

La función Wi-Fi ejecutándose en segundo plano consumirá batería. Para conservar la carga de la batería, active la función solo cuando sea necesario.

› Buscar un punto de acceso Wi-Fi y conectarse a él

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Configuración** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Configuración Wi-Fi**.
   El dispositivo realizará una búsqueda automática de puntos de acceso Wi-Fi disponibles.
2. Seleccione una red en **Redes Wi-Fi**.
3. Introduzca una contraseña para la red (si es necesario).
4. Seleccione **Conectar**.

› Añadir un punto de acceso Wi-Fi manualmente

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Configuración** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Configuración Wi-Fi** → **Añadir red Wi-Fi**.
2. Introduzca el SSID para la red y seleccione el tipo de seguridad.
3. Establezca la configuración de seguridad según el tipo de seguridad seleccionado.
4. Seleccione **Guardar**.

› Conectarse a un punto de acceso Wi-Fi mediante una Configuración protegida Wi-Fi (WPS)

Utilizando la función WPS, puede conectarse a una red segura.

Para conectarse a un punto de acceso Wi-Fi con un botón WPS,

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Configuración** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Configuración Wi-Fi**.
2. Seleccione **Conexión del botón de WPS**.
3. Presione un botón WPS en el punto de acceso antes de que transcurran 2 minutos.

Para conectarse a un punto de acceso Wi-Fi con un PIN WPS,

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Configuración** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Configuración Wi-Fi**.
2. Seleccione una red indicada por el icono WPS y seleccione **PIN DE WPS**.
3. En el punto de acceso, introduzca el PIN y presione el botón de inicio.

Wi-Fi Directo

Aprenda a utilizar la función Wi-Fi Directo para conectar dos dispositivos mediante una red Wi-Fi sin requerir un punto de acceso.

› Conectar su dispositivo a otro dispositivo

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Configuración** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Configuración Wi-Fi Directo** → **Aceptar**.
2. Seleccione **Aceptar** (si es necesario).
3. Seleccione **Wi-Fi Directo**.

4 Presione [▤] → **Buscar**.

5 Seleccione un dispositivo y después seleccione **Conectar**. Cuando el propietario del otro dispositivo acepte la conexión, los dispositivos estarán conectados.

› Enviar datos mediante Wi-Fi

1 Seleccione un archivo o un elemento, como por ejemplo una nota, un archivo multimedia o una dirección Web desde una aplicación correspondiente o desde Mis Archivos.

2 Seleccione una opción para enviar datos mediante Wi-Fi.

El método para seleccionar una opción puede variar según el tipo de datos.

3 Busque y seleccione otro dispositivo.

› Recibir datos mediante Wi-Fi

Cuando se le solicite, seleccione **Aceptar** para confirmar que desea recibir datos. Los datos recibidos son almacenados en la carpeta ShareViaWifi.

AllShare

Aprenda a usar el servicio DLNA (Digital Living Network Alliance) que permite compartir archivos multimedia entre dispositivos habilitados para DLNA desde su casa mediante una red Wi-Fi.

› Personalizar los ajustes DLNA para compartir archivos multimedia

Para permitir que los dispositivos habilitados para DLNA puedan acceder a los archivos multimedia de su dispositivo, debe activar la opción para compartir multimedia.

Es posible que algunos archivos no se reproduzcan en dispositivos DLNA, dependiendo de los dispositivos.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **AllShare**.
2. Presione [▤] → **Configuración**.
3. Realice los siguientes ajustes para personalizar la función DLNA:

Opción	Función
Dispositivos Wi-Fi Directo	Permite introducir el nombre del dispositivo como servidor de multimedia.
Compartir videos	Permite compartir videos con otros dispositivos habilitados para DLNA.
Compartir fotos	Permite compartir imágenes con otros dispositivos habilitados para DLNA.
Compartir música	Permite compartir música con otros dispositivos habilitados para DLNA.
Cargar desde otros dispositivos	Permite definir si desea aceptar la carga desde otros dispositivos.
Almacenamiento predeterminado	Permite seleccionar la ubicación de memoria predeterminada para guardar los archivos multimedia descargados.
Subtítulos	Permite exhibir subtítulos.

› Reproducir sus archivos en otro dispositivo habilitado para DLNA

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **AllShare**.
2. Seleccione **Mi dispositivo**.
3. Seleccione una categoría multimedia y un archivo.
4. Seleccione un reproductor: aquél que reproducirá el archivo multimedia. Comienza la reproducción en el reproductor seleccionado.
5. Puede controlar la reproducción con los iconos del dispositivo.

La reproducción se puede almacenar en búfer, según la conexión de red y el servidor conectado.

› Reproducir archivos de un dispositivo en otro

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **AllShare**.
2. Seleccione **Disp. remoto**.
   El dispositivo realiza una búsqueda automática de los dispositivos habilitados para DLNA.
3. Seleccione un dispositivo como servidor multimedia: aquél que contiene los archivos multimedia.
4. Seleccione una categoría multimedia y un archivo.
5. Seleccione un reproductor: aquél que reproducirá el archivo multimedia.
   Comienza la reproducción en el reproductor seleccionado.
6. Puede controlar la reproducción con los iconos del dispositivo.

Compartir redes móviles

Aprenda a definir el dispositivo como un módem inalámbrico o un punto de acceso inalámbrico para PC u otros dispositivos, y comparta la conexión de red móvil de su dispositivo.

› Compartir la red móvil de su dispositivo mediante Wi-Fi

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Configuración** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Zona portátil y anclaje a red**.
2. Seleccione **Configuración de zona Wi-Fi portátil** → **Aceptar** → **Zona Wi-Fi portátil** → **Sí** para activar la función de anclaje Wi-Fi.
3. Seleccione **Configurar zona Wi-Fi portátil** para configurar los ajustes de red y utilizar el dispositivo como punto de acceso:

Opción	Función
Red SSID	Permite ver y modificar el nombre del dispositivo que se mostrará a los dispositivos externos.
Seguridad	Permite seleccionar el tipo de seguridad.

4. Cuando termine, seleccione **Guardar**.
5. Desde otro dispositivo, ubique el nombre del suyo en la lista de conexiones disponibles y conéctese a la red.

   Su dispositivo comparte la conexión de red móvil con el otro dispositivo.

› Compartir la red móvil de su dispositivo mediante USB

1. Con un cable USB, conecte la toma multifunción del dispositivo a un PC.
2. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Configuración** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Zona portátil y anclaje a red**.
3. Seleccione **Anclaje a red de USB** para activar la función de anclaje a USB.

   Su dispositivo comparte la conexión de red móvil con su PC.

   Para dejar de compartir la conexión de red, vuelva a presionar la casilla de verificación junto a **Anclaje a red de USB** de modo que ésta quede desmarcada.

El método utilizado para compartir la conexión de red puede variar dependiendo del sistema operativo del PC.

GPS

Su dispositivo está equipado con un receptor de sistema de posicionamiento global (GPS). Aprenda a activar los servicios de ubicación.

Para recibir mejores señales GPS, evite el uso de su dispositivo en las siguientes condiciones:

- entre edificios, en túneles o pasajes subterráneos, o dentro de edificios
- en mal clima
- cerca de campos electromagnéticos o de alto voltaje
- en un vehículo con una película protectora contra los rayos del sol

No toque ni cubra el área de la antena con sus manos u otros objetos mientras usa las funciones GPS.

Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

› Activar servicios de ubicación

Deberá activar los servicios de ubicación para recibir información y buscar en el mapa.

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Configuración** → **Ubicación y seguridad**.

2 Realice los siguientes ajustes para activar los servicios de ubicación:

Opción	Función
Usar redes inalámbricas	Permite utilizar redes Wi-Fi y/o móviles para buscar su ubicación.
Usar satélites GPS	Permite utilizar el satélite GPS para buscar su ubicación.
Usar ayuda de sensor	Permite utilizar sensores para mejorar el posicionamiento de peatón cuando la señal GPS es débil. Pueden haber variaciones entre los cálculos del sensor y su ubicación real.

Conexiones a PC

Aprenda a conectar el dispositivo a un PC con un cable USB en varios modos de conexión USB. Conectando el dispositivo a un PC, podrá sincronizar archivos con el Reproductor de Windows Media, transferir datos desde y hacia su dispositivo directamente, y usar el programa Samsung Kies.

› Conectarse con Samsung Kies

Asegúrese de que Samsung Kies esté instalado en su PC. Puede descargar el programa del sitio web de Samsung (www.samsung.com/kies).

1 Con un cable USB, conecte la toma multifunción del dispositivo a un PC.

2 Haga doble clic en el icono de Samsung Kies del PC para iniciar Samsung Kies.

3 Copie los archivos del PC al dispositivo.

Para obtener más información, consulte la ayuda de Samsung Kies.

› Sincronizar con el Reproductor de Windows Media

Asegúrese de que el Reproductor de Windows Media esté instalado en su PC.

1 Utilizando un cable USB, conecte la toma multifuncional del dispositivo a un PC que tenga instalado el Reproductor de Windows Media.

Cuando esté conectado, en el PC aparecerá una ventana emergente.

2 Abra el Reproductor de Windows Media para sincronizar archivos de música.

3 Modifique o escriba el nombre del dispositivo en la ventana emergente (si es necesario).

4 Seleccione y arrastre los archivos de música que desee a la lista de sincronización.

5 Inicie la sincronización.

› Conectar como dispositivo de almacenamiento masivo

Puede conectar el dispositivo al PC como un disco extraíble y acceder al directorio de archivos. Si inserta una tarjeta de memoria en el dispositivo, puede también acceder al directorio de archivos de la tarjeta de memoria usando el dispositivo como lector de tarjeta de memoria.

El directorio de archivos de la tarjeta de memoria se mostrará como disco extraíble, independiente de la memoria interna.

1 Si desea transferir archivos desde una tarjeta de memoria o hacia ella, inserte una tarjeta de memoria en el dispositivo.

2 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Configuración** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Utilidades de USB** → **Conectar almacenamiento a PC**.

3 Con un cable USB, conecte la toma multifunción del dispositivo a un PC.

4 Cuando esté conectado, seleccione **Conectar almacenamiento USB**.

5 Seleccione **OK** para confirmar (si es necesario).

6 Abra la carpeta para ver los archivos.

7 Copie los archivos del PC a la tarjeta de memoria.

8 Cuando termine, seleccione **Desconecte el almacenamiento de la PC**.

Para desconectar el dispositivo del PC, haga clic en el icono del dispositivo USB en la barra de tareas de Windows y, después, haga clic en la opción para retirar el dispositivo de almacenamiento masivo en forma segura. Después, desconecte el cable USB del PC. De lo contrario, puede perder datos almacenados en la tarjeta de memoria o dañarla.

Conexiones VPN

Puede crear redes privadas virtuales (VPN) y conectarse a ellas de manera segura a través de una red pública tal como Internet.

El dispositivo ya debe estar configurado con acceso a Internet. Si tiene inconvenientes para acceder a Internet, deberá editar las conexiones. Si no está seguro de la información de conexión que debe introducir, consulte con su proveedor de servicios.

› Configurar conexiones de servidor VPN

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Configuración** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Configuración de VPN** → **Añadir VPN**.

2 Seleccione un tipo de VPN.

3 Personalice la información de conexión.

Las opciones disponibles pueden variar según el tipo de VPN.

Opción	Función
Nombre de VPN	Permite introducir un nombre para el servidor VPN.
Definir servidor de VPN	Permite introducir la dirección IP del servidor VPN.
Enable encryption	Permite cifrar el servidor VPN.
Definir clave IPsec compartida previamente	Permite introducir una clave compartida previamente.
Enable L2TP secret	Permite utilizar la contraseña secreta L2TP.
Definir L2TP secreto	Permite introducir la contraseña secreta L2TP.
Definir certificado de usuario	Permite seleccionar un certificado de usuario que el servidor VPN utilizará para identificarlo. Puede importar certificados del servidor VPN o descargarlos de la Web.
Definir certificado de CA	Permite seleccionar un certificado de autoridad (CA) que el servidor VPN utilizará para identificarlo. Puede importar certificados del servidor VPN o descargarlos de la Web.

Opción	Función
Dominios de búsqueda DNS	Permite introducir la dirección del servidor de nombre de dominio.

4 Cuando haya terminado, presione [▭] → **Guardar**.

› Conectarse a una red privada

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Configuración** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Configuración de VPN**.

2 Seleccione la red privada a la cual desea conectarse.

3 Introduzca el nombre de usuario y contraseña y seleccione **Conectar**.

Herramientas

Reloj

Aprenda cómo configurar y controlar las alarmas y los relojes mundiales. También puede utilizar el cronómetro y el reloj de escritorio.

› Definir una nueva alarma

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Reloj** → **Alarma**.
2. Seleccione **Crear alarma** o presione [▤] → **Crear**.
3. Defina los detalles de la alarma.
   Seleccione la casilla de verificación junto a **Alarma inteligente** para desactivar los sonidos de la naturaleza simulados con la pantalla de alarma previo a la alarma principal.
4. Cuando termine, seleccione **Guardar**.

› Detener una alarma

Cuando suene la alarma,

- Para detener la alarma, arrastre ⊗ fuera del círculo grande.
- Para repetir la alarma después de un período de tiempo especificado, arrastre zz fuera del círculo grande.

› Eliminar una alarma

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Reloj** → **Alarma**.
2. Presione [▤] → **Eliminar**.
3. Seleccione las alarmas que desea eliminar.
4. Seleccione **Eliminar**.

› Crear un reloj mundial

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Reloj** → **Reloj mundial**.
2. Seleccione **Añadir ciudad** o presione [▤] → **Añadir**.
3. Introduzca el nombre de una ciudad o seleccione una de la lista.

   Para seleccionar una ciudad en la vista del mapa mundial, seleccione 🌐.
4. Para añadir más relojes mundiales, repita los pasos 2-3.

Para aplicar el horario de verano a los relojes, mantenga presionado y reloj y seleccione **Configuración de horario de verano**.

› Usar el cronómetro

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Reloj** → **Cronómetro**.
2. Seleccione **Iniciar** para activar el cronómetro.
3. Seleccione **Parcial** para grabar tiempos de vueltas.
4. Cuando termine, seleccione **Detener**.
5. Seleccione **Restablecer** para borrar los tiempos grabados.

› Usar el temporizador de cuenta atrás

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Reloj** → **Temporizador**.
2. Configure el tiempo para la cuenta atrás.
3. Seleccione **Iniciar** para activar la cuenta atrás.
4. Cuando se acabe el tiempo, arrastre ⊗ fuera del círculo grande.

› Uso del reloj de mesa

El reloj de mesa exhibe la fecha y la hora actuales y el tiempo.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Reloj** → **Reloj de mesa**.
2. Seleccione para definir un reloj inactivo.
3. Presione [▤] → **Configuración**.
4. Cambie las siguientes opciones:

Opción	Función
Ocultar barra de estado	Permite definir si desea mostrar la barra de estado en la parte superior de la pantalla.
Fondo de pantalla	Permite seleccionar una imagen de fondo para el reloj inactivo.
Visual de Hora/ Calendario	Permite exhibir el reloj o el calendario.
AccuWeather	Permite exhibir el tiempo en su ubicación actual. También puede configurar el despertador para que se actualice automáticamente con la última información y seleccionar una unidad de temperatura.
Brillo	Permite definir el brillo de la pantalla.
Restablecer valores predeterminados	Permite restablecer la configuración del despertador a los valores predeterminados de fábrica.

Calculadora

Aprenda a realizar cálculos matemáticos directamente en el dispositivo como si fuera una calculadora portátil o de escritorio clásica.

› Realizar un cálculo

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Calculadora**.
2. Use las teclas que correspondan a la pantalla de la calculadora para realizar operaciones matemáticas básicas.

Gire el dispositivo para obtener la vista horizontal de la calculadora científica. Si desactiva la rotación automática, presione [▤] → **Calculadora científica**.

› Ver el historial de cálculos

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Calculadora**.
2. Realice un cálculo.
3. Seleccione ▼ para cerrar el teclado de la calculadora.
   Aparecerá el historial de cálculo.
4. Para eliminar el historial, presione [▤] → **Eliminar historial**.

Descargas

Aprenda a administrar registros de los archivos descargados de la Web.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Descargas**.
2. Seleccione una carpeta de descarga.
3. Para abrir un archivo descargado, seleccione el registro.
   Para eliminar un registro, seleccione la casilla de verificación y después seleccione **Eliminar**.

Búsqueda de Google

Puede buscar aplicaciones y datos guardados en su dispositivo y datos específicos en la web.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Búsqueda de Google**.
2. Si ha iniciado esta aplicación por primera vez, defina si desea o no ver el historial de búsqueda de su cuenta Google.
3. Introduzca una letra o palabra de los datos para buscarlos.
   Para buscar datos mediante voz, seleccione y diga una palabra clave cerca del micrófono.
4. Seleccione el nombre del elemento al que desea acceder.

Mini diario

Aprenda a llevar un diario de fotografías.

› Crear un mini diario

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Mini diario**.
2. Si está iniciando esta aplicación por primera vez, seleccione **Sí**.
3. Si hay un diario guardado, seleccione **Crear diario** para crear una nueva entrada.
4. Cambie la fecha de hoy y defina el tiempo (si es necesario).
5. Seleccione **Pulse para añadir foto** y añada una imagen o capture una fotografía.
   Para añadir una descripción corta de la foto, seleccione **Añadir ubicación**.

6 Seleccione **Pulse para añadir texto**, ingrese texto y seleccione **Realizado**.

7 Seleccione **Guardar**.

› Ver un mini diario

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Mini diario**.

2 Seleccione un diario.

Para cargar un mini diario en su red social, presione [▤] → **Más** → **Publicar**.

Mis Archivos

Aprenda a acceder rápida y fácilmente a todas las imágenes, los videos, la música, los clips de sonido y otros tipos de archivo almacenados en su dispositivo y en una tarjeta de memoria.

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Mis Archivos**.

2 Seleccione una carpeta.
- Para moverse un nivel hacia arriba en el directorio de archivos, seleccione **Arriba**.
- Para volver al directorio de inicio, seleccione **Inicio**.

3 Seleccione un archivo para abrirlo.

En una carpeta, presione [▤] para usar las siguientes opciones:

- Para enviar un archivo a otras personas, seleccione **Compartir**.
- Para crear una carpeta nueva, seleccione **Crear carpeta**.
- Para eliminar archivos o carpetas, seleccione **Eliminar**.
- Para cambiar el modo de vista, seleccione **View as**.
- Para ordenar archivos o carpetas, seleccione **Ordenar por**.
- Para acceder a otras funciones adicionales para un archivo por ejemplo, mover, copiar o renombrar, seleccione **Más**.

Polaris Office

Aprenda a crear y ver documentos de Polaris Office en su dispositivo y en su tarjeta de memoria.

› Crear un documento

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Polaris Office**.
2. Lea la información de registro y seleccione **Más tarde** o **Registrar**.
3. Seleccione → un tipo de documento.
4. Cree el documento.
5. Cuando haya terminado, presione [▤] → **Guardar**.
6. Escriba un nombre para el documento y seleccione la ubicación en la cual desea guardarlo.
7. Seleccione **Guardar**.

› Abrir un documento

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Polaris Office**.
2. Seleccione una carpeta bajo **Mis archivos** o **Recent documents** → un archivo de documento.
3. Vea el documento según lo desee.
   - Para acercar o alejar la imagen, toque la pantalla con dos dedos y separarlos (júntelos para alejar la imagen). También puede presionar [▤] → **Zoom** → una opción.
   - Para abrir la barra de herramientas y editar el documento (word, presentación o excel), presione [▤] → **Edit mode**.

- Para buscar texto en el documento, presione [▤] → **Find**.
- Para marcar la página actual, presione [▤] → **Bookclip**.
- Para ajustar un documento de modo que se adapte a la pantalla, presione [▤] → **Reflow text**.
- Para pasar a una página específica introduciendo un número manualmente, presione [▤] → **Más** → **Ir a**.
- Para enviar un archivo a otras personas, presione [▤] → **Más** → **Send file**.
- Para imprimir el archivo utilizando una conexión Wi-Fi o USB, presione [▤] → **Más** → **Imprimir**. Su dispositivo solo es compatible con algunas impresoras Samsung.
- Para leer el documento mediante la función de texto para pronunciar, presione [▤] → **Más** → **Text to speech**.
- Para personalizar los ajustes para mostrar o exhibir documentos, presione [▤] → **Más** → **Configuración**.

Las opciones disponibles pueden variar según el tipo de documento.

› Administrar documentos en línea

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Polaris Office**.
2. Seleccione **Web files** → un servicio.
3. Introduzca su dirección de correo electrónico y contraseña para acceder a su cuenta y, después, seleccione **Añadir**.
4. Vea y administre sus documentos en el servidor según lo desee.

Herramientas de SIM

Permite usar diversos servicios adicionales ofrecidos por su proveedor de servicio. Dependiendo de su tarjeta SIM o USIM, este menú puede estar disponible, pero con otro nombre.

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Herramientas de SIM**.

Administrador de tareas

Con el administrador de tareas, podrá ver las aplicaciones actual e información sobre la memoria.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Administrador de tareas**.
2. Utilice las siguientes opciones:
   - **Aplicaciones activas**: Permite ver una lista de todas las aplicaciones que se están ejecutando en el dispositivo.
   - **Descargado**: Permite ver la cantidad total de memoria utilizada para las aplicaciones instaladas en su dispositivo.
   - **RAM**: Permite verificar y administrar la memoria RAM de su dispositivo.
   - **Almacenamiento**: Permite ver la cantidad de memoria utilizada y disponible del dispositivo y de la tarjeta de memoria.
   - **Ayuda**: Permite ver información de ayuda para extender la vida útil de la batería y el administrador RAM.

Comando de voz

Su dispositivo le ofrece una función inteligente de comando de voz que ponr sus comandos de voz en acción. Puede marcar un número, enviar un mensaje, buscar ubicaciones o información, o completar otras tareas simplemente hablando a su dispositivo.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Comando de voz**.
2. Si ha iniciado esta aplicación por primera vez, lea la exención de responsabilidad y la información de ayuda siguiendo las pantallas.
3. Seleccione **Tap & Speak**.
4. Diga un comando cerca del micrófono.

Búsqueda de voz

Aprenda a utilizar la función de comandos de voz para marcar un número, enviar un mensaje o buscar ubicaciones e información.

Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Búsqueda de voz**.
2. Seleccione **Hablar ahora** (si es necesario).
3. Diga un comando cerca del micrófono.
4. Seleccione el nombre de un elemento.

Conversación de voz

Aprenda a utilizar la función de comando de voz ofrecida por Conversación de voz. Puede marcar un número, enviar un mensaje, escribir una nota o completar otras tareas simplemente hablando a su dispositivo mientras está en movimiento.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Conversación de voz**.
2. Si está iniciando esta aplicación por primera vez, complete el tutorial.
3. Seleccione **Tap & Speak**.
4. Diga un comando cerca del micrófono.
5. Seleccione el nombre de un elemento.

Configuración

Acceso al menú Configuración

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Configuración**.
2. Seleccione una categoría de configuración y, después, una opción.

Conexiones inalámbricas y red

Permite cambiar la configuración de las conexiones de red inalámbricas.

› Perfil Fuera de línea

Permite desactivar todas las funciones inalámbricas en el dispositivo. Sólo puede usar los servicios sin red.

› Configuración Wi-Fi

- **Wi-Fi**: Permite encender o apagar la función Wi-Fi. ► pág. 100
- **Notificación de red**: Permite definir el dispositivo para que le notifique cuando hay una red abierta disponible.
- **Conexión del botón de WPS**: Permite conectarse a un punto de acceso Wi-Fi utilizando un botón de Configuración protegida Wi-Fi (WPS).
- **Añadir red Wi-Fi**: Permite añadir puntos de acceso Wi-Fi manualmente.

› Configuración Wi-Fi Directo

- **Wi-Fi Directo**: Permite activar la función Wi-Fi Directo para conectar dos dispositivos mediante Wi-Fi sin requerir un punto de acceso. ► pág. 101
- **Dispositivos Wi-Fi Directo**: Permite ver o editar el nombre y la contraseña de su dispositivo.

- **Estado**: Permite ver el estado de conexión.
- **Desconectar Wi-Fi Directo**: Permite desconectar el dispositivo conectado.

› Kies mediante Wi-Fi

Permite conectar el dispositivo a Samsung Kies mediante Wi-Fi.

› Configuración de Bluetooth

- **Bluetooth**: Permite activar o desactivar la función inalámbrica Bluetooth. ► pág. 97
- **Dispositivos Wi-Fi Directo**: Permite definir un nombre de Bluetooth para el dispositivo.
- **Visible**: Permite definir el dispositivo para que otros dispositivos Bluetooth puedan verlo.
- **Tiempo de espera visible**: Permite definir el tiempo durante el cual el dispositivo será visible.
- **Buscar dispositivos**: Permite buscar dispositivos Bluetooth disponibles.

› Utilidades de USB

Permite conectar su dispositivo a un PC como almacenamiento masivo. ► pág. 108

› Zona portátil y anclaje a red

- **Anclaje a red de USB**: Permite activar la función de anclaje USB para compartir la conexión de red móvil de su dispositivo con un PC mediante USB. Cuando se conecta a un PC, su dispositivo es utilizado como un módem inalámbrico. ► pág. 106
- **Configuración de zona Wi-Fi portátil**:
  - **Zona Wi-Fi portátil**: Permite activar la función de anclaje Wi-Fi para compartir la conexión de red móvil de su dispositivo con un PC u otros dispositivos mediante la función Wi-Fi. ► pág. 105
  - **Configurar zona Wi-Fi portátil**: Permite configurar los ajustes de red para utilizar el dispositivo como punto de acceso.
- **Ayuda**: Permite conocer más acerca del anclaje Wi-Fi y USB.

› Configuración de VPN

Permite configurar y administrar Redes Privadas Virtuales (VPN).
► pág. 109

› Redes móviles

- **Usar paquete de datos**: Permite el uso de redes de paquetes de datos intercambiadas para servicios de red.
- **Roaming de datos**: Permite definir el dispositivo para que se conecte a otra red cuando usted está en el extranjero o su red local no está disponible.
- **Nombres de punto de acceso**: Permite configurar nombres de punto de acceso (APN).
- **Modo de red**: Permite seleccionar un tipo de red.
- **Operadores de red**: Permite buscar redes disponibles y seleccionar una red cuando se encuentra en el extranjero.

Llamadas

Permite personalizar la configuración de las funciones de llamada.

- **Rechazo de llamada**: Permite rechazar llamadas de números específicos automáticamente. Puede añadir más números de teléfono a la lista de rechazo. ► pág. 45
- **Definir mensajes de rechazo**: Permite añadir o editar el mensaje que será enviado al rechazar una llamada.
- **Alerta de llamada**:
  - **Answer vibration**: Permite configurar el dispositivo para que vibre cuando la otra parte responde una llamada.
  - **Call status tones**: Permite activar o desactivar el tono de conexión de llamada, el minutero o los tonos de desconexión de llamada.
  - **Alerts on call**: Permite seleccionar cómo el dispositivo lo alertará acerca de los eventos durante una llamada.
- **Responder y finalizar llamadas**:
  - **Answering key**: Permite definir el dispositivo para responder llamadas presionando la tecla de Inicio.

- **Automatic answering**: Permite responder automáticamente después de un tiempo específico (disponible sólo cuando hay un auricular conectado).
- **Tecla de encen. para fin. llam.**: Permite definir el dispositivo para finalizar una llamada al presionar la tecla Encendido.

- **Activar sensor proximidad**: Permite activar el sensor de proximidad durante una llamada.
- **Desvío de llamadas**: Permite desviar las llamadas entrantes a otro número.
- **Configuración adicional**:
  - **ID del llamante**: Permite que un tercero visualice su Id. de llamante en el caso de las llamadas salientes.
  - **Restricción de llamadas**: Permite bloquear llamadas entrantes o salientes.
  - **Llamada en espera**: Permite alertas de llamadas entrantes cuando una llamada está en curso.
  - **Rellamada automática**: Permite activar la rellamada automática para volver a marcar una llamada que no fue conectada o que fue interrumpida.
  - **Contacto M. Fijo**: Permite activar o desactivar el modo FDN para limitar las llamadas a los números de la lista FDN. Debe introducir el PIN2 que fue suministrado con su tarjeta SIM o USIM y reiniciar el dispositivo.
- **Imagen de videollamada**: Permite seleccionar una imagen para mostrar al interlocutor.
- **Video propio en llamada recibida**: Permite definir si se mostrará una imagen en vivo o una imagen predeterminada al interlocutor.
- **Usar opciones de fallo de llamada**: Permite seleccionar si se volverá a intentar una llamada de voz cuando no se puede conectar una videollamada.
- **Servicio de Buzón de voz**: Permite seleccionar su proveedor de servicios o definir otro proveedor para recibir correos de voz.
- **Buzón de voz**: Permite introducir el número para acceder al servicio de buzón de voz. Su proveedor de servicios deberá proporcionarle este número.

Sonido

Permite cambiar la configuración de varios sonidos en su dispositivo.

- **Perfil Silencioso**: Permite activar el perfil Silencioso para silenciar todo los sonidos, excepto los sonidos multimedia y las melodías de alarma.
- **Vibración**: Permite definir cuándo vibrará el dispositivo para varios eventos.
- **Volumen**: Permite ajustar el nivel de volumen de las melodías de llamada, la música, los videos, los tonos del sistema y las notificaciones.
- **Tono de llamada de voz**: Permite seleccionar una melodía para reconocer las llamadas entrantes.
- **Tono de notificación**: Permite seleccionar una melodía para reconocer los eventos, como mensajes entrantes y llamadas perdidas.
- **Tonos táctiles audibles**: Permite configurar el dispositivo para que emita sonido al presionar las teclas en la pantalla de marcación.
- **Selección audible**: Permite configurar el dispositivo para que emita sonido al seleccionar una aplicación u opción en la pantalla táctil.
- **Sonidos de bloqueo de pantalla**: Permite definir el dispositivo para que emita sonidos cuando bloquea o desbloquea la pantalla táctil.

Pantalla

Permite cambiar la configuración de la pantalla.

- **Pantalla**:
  - **Estilo de fuente**: Permite cambiar el tipo de fuente para el texto de la pantalla. Puede descargar fuentes de Play Store seleccionando **Obtener fuentes en línea**.
  - **Pantalla de inicio**:
    Fondo de pantalla: Permite seleccionar una imagen de fondo para la pantalla de inicio.

- **Pantalla de bloqueo**:
  Fondo de pantalla: Permite seleccionar una imagen para exhibir cuando la pantalla esté bloqueada.
  Posición del reloj: Permite seleccionar la ubicación del reloj en la pantalla bloqueada.

- **Brillo**: Permite definir el brillo de la pantalla.
- **Girar automáticamente pantalla**: Permite definir si desea que el contenido gire de forma automática cuando se gire el dispositivo.
- **Animación**: Permite definir el dispositivo para que muestre una animación cuando alterna entre ventanas.
- **Tiempo de espera de la pantalla**: Permite definir el tiempo que deberá transcurrir antes de que se apague la retroiluminación de la pantalla.
- **Duración de iluminación de teclas del panel táctil**: Permite definir la duración de la iluminación de las teclas táctiles.

Ahorro de energía

- **Personalizar ahorro de energía**: Permite activar automáticamente el modo de Ahorro de energía cuando la batería es baja.
- **Config. de ahorro de energía personalizado**:
  - **Power saving on at**: Permite seleccionar un nivel de energía para un modo de Ahorro de energía.
  - **Desactivar Wi-Fi**: Permite desactivar la función Wi-Fi cuando el dispositivo no está conectado con un punto de acceso Wi-Fi.
  - **Desactivar Bluetooth**: Permite desactivar la función Bluetooth cuando no está en uso.
  - **Desactivar GPS**: Permite desactivar la función GPS cuando no está en uso.
  - **Desactivar sincronización**: Permite desactivar la sincronización cuando el dispositivo no está sincronizándose con un servidor web.
  - **Brillo**: Permite activar la configuración de brillo para el modo de Ahorro de energía.
  - **Brillo**: Permite definir el brillo de la pantalla.

- **Tiempo de espera de la pantalla**: Permite definir el tiempo que deberá transcurrir antes de que se apague la retroiluminación de la pantalla.

- **Más información sobre ahorro de energía**: Permite conocer cómo reducir el consumo de batería.

Ubicación y seguridad

Permite cambiar la configuración para proteger el dispositivo y la tarjeta SIM o USIM, además de la funcionalidad GPS.

- **Usar redes inalámbricas**: Permite utilizar redes Wi-Fi y/o móviles para buscar su ubicación.
- **Usar satélites GPS**: Permite utilizar el satélite GPS para buscar su ubicación.
- **Usar ayuda de sensor**: Permite utilizar sensorespara mejorar el posicionamiento de peatón cuando la señal GPS es débil. Pueden haber variaciones entre los cálculos del sensor y su ubicación real.
- **Def. bloqueo de pantalla**: Permite definir el código de seguridad de desbloqueo. Después de definir su código de seguridad, esta opción cambiará a **Cambiar bloqueo de pantalla**.
  - **Ninguno**: Permite desactivar el bloqueo de pantalla.
  - **Patrón**: Permite definir un patrón para desbloquear el dispositivo.
  - **PIN**: Permite definir un PIN (numérico) para desbloquear la pantalla.
  - **Contraseña**: Permite definir una contraseña (alfanumérica) para desbloquear la pantalla.
- **Desactivar modo de depuración USB**: Permite definir el dispostivo para que desactive el modo de depuración de USB cuando la pantalla está bloqueada.
- **Definir bloqueo de tarjeta SIM**:
  - **Bloquear tarjeta SIM**: Permite activar o desactivar la función de bloqueo de PIN para que solicite el PIN antes de poder utilizar el dispositivo.
  - **Cambiar PIN**: Permite cambiar el PIN utilizado para acceder a los datos SIM o USIM.

- **Alerta cambio tarj. SIM**: Permite activar o desactivar la función Localizar mi móvil que lo ayudará a localizar el dispositivo en caso de pérdida o robo. ► pág. 33
- **Destinat. mensaje alerta**: Permite añadir o editar destinatarios para el mensaje de alerta.
- **Controles remotos**: Permite controlar un dispositivo perdido de manera remota a través de la Web. Esta función se activará automáticamente cuando inicie sesión en sus cuentas Samsung y Google.
- **Contraseñas visibles**: De manera predeterminada, el dispositivo muestra su contraseña como • por seguridad. Permite definir el dispositivo para que muestre su contraseña como la introduce.
- **Selec. admin. de dispositivos**: Permite ver los administradores instalados en su dispositivo. Puede activar los administradores de dispositivo para aplicar nuevas políticas al suyo.
- **Usar credenciales seguras**: Permite usar certificados y credenciales para garantizar el uso seguro de diversas aplicaciones.
- **Instalar desde almac USB**: Permite instalar certificados codificados que se encuentran en el almacenamiento USB.
- **Definir contraseña**: Permite crear y confirmar una contraseña para acceder a las credenciales.
- **Eliminar almacenamiento**: Permite borrar el contenido de las credenciales del dispositivo y restablecer la contraseña.

Aplicaciones

Permite cambiar la configuración para administrar aplicaciones instaladas.

- **Orígenes desconocidos**: Seleccione esta opción para descargar aplicaciones desde cualquier fuente. Si no selecciona esta opción, puede descargar aplicaciones solo desde Play Store.
- **Administrar aplicaciones**: Permite acceder a la lista de aplicaciones instaladas en el dispositivo y verificar la información de la aplicación.
- **Servicios en ejecución**: Permite ver los servicios que está utilizando y acceder a ellos para administrarlos.
- **Uso de almacenamiento**: Permite ver la memoria disponible y la memoria utilizada por las aplicaciones del dispositivo.

- **Uso de batería**: Permite ver al cantidad de energía consumida por el dispositivo.
- **Desarrollo**:
  - **Depuración de USB**: Permite conectar el dispositivo a un PC mediante un cable USB. Esto se realiza para el desarrollo de aplicaciones.
  - **Permitir ubicaciones falsas**: Permite el envío de ubicaciones falsas y la información del servicio a un servicio de Administrador de ubicaciones para su verificación. Esto se realiza para el desarrollo de aplicaciones.
- **Samsung Apps**: Permite seleccionar una conexión de red (Wi-Fi o red de conmutación de paquetes de datos) para obtener notificaciones de aplicaciones nuevas de Samsung Apps.

Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Cuentas y sincronización

Permite cambiar la configuración para la función de sincronización automática o gestionar cuentas para la sincronización.

- **Datos de fondo**: Seleccione esta función para utilizar la función de sincronización automática. La sincronización automática se ejecutará en segundo plano, sin abrir aplicaciones y sincronizar los datos.
- **Autosincronizar**: Permite definir el dispositivo para sincronizar automáticamente los datos de contactos, calendario y correo electrónico.

Movimiento

Permite cambiar la configuración que controla el reconocimiento de movimiento en su dispositivo.

- **Activación de movimiento**: Permite utilizar el reconocimiento de movimiento.
- **Girar**: Permite silenciar las llamadas entrantes, alarmas, música y la radio FM colocando el dispositivo hacia abajo.
- **Tutorial**: Permite aprender a controlar el movimiento.

Privacidad

Permite cambiar la configuración para administrar los ajustes y los datos.

- **Copia seg. de mis datos**: Permite realizar una copia de seguridad de su configuración y los datos de sus aplicaciones en el servidor de Google.
- **Restauración automática**: Permite restaurar sy configuración y los datos de sus aplicaciones cuando reinstala aplicaciones en su dispositivo.
- **Restablecer valores**: Permite restablecer los ajustes a los valores predeterminados de fábrica y eliminar todos sus datos.

Almacenamiento

Permite ver la información de la memoria de su dispositivo y su tarjeta de memoria. También puede formatear el almacenamiento USB y una tarjeta de memoria.

El formateo de la tarjeta de memoria eliminará de forma permanente todos los datos de la tarjeta de memoria.

La capacidad disponible real de la memoria interna es menor a la especificada, ya que el sistema operativo y las aplicaciones predeterminadas ocupan una parte de la memoria.

Teclado e idioma

Permite cambiar la configuración para la entrada de texto.

› Seleccionar idioma

Permite seleccionar un idioma de pantalla para todos los menús y aplicaciones.

› Seleccione método de entrada

Permite seleccionar un tipo de teclado predeterminado para la entrada de texto.

› Swype

- **Seleccionar método de entrada**: Permite cambiar el tipo de teclado.
- **How to Swype**: Permite aprender a introducir texto con el teclado Swype.
- **Personal dictionary**: Permite configurar su propio diccionario. Las palabras del diccionario aparecerán como sugerencias al introducir texto.
- **Preferences**:
  - **Audio feedback**: Permite recibir una alerta cuando no haya palabras alternativas para su entrada.
  - **Show tips**: Permite configurar el dispositivo para que muestre sugerencia para sus acciones siempre que estén disponibles.
  - **Auto-spacing**: Permite definir el dispositivo para que inserte automáticamente los espacios entre las palabras.
  - **Uso de mayúsculas automático**: Permite configurar el dispositivo para que escriba automáticamente en mayúscula la primera letra después de un signo de puntuación final, por ejemplo, un punto final, un signo de interrogación o de exclamación.
  - **Show complete trace**: Permite exhibir el rastro de sus dedos al arrastrarlos en el teclado.
  - **Sugerencia de palabras**: Permite definir el dispositivo de manera pueda predecir palabras sobre la base de las teclas que presiona y muestre sugerencias de palabras.
  - **Speed vs. accuracy**: Permite definir la proporción entre la velocidad y la precisión de las sugerencias de Swype.
  - **Reset Swype's dictionary**: Permite eliminar las palabras que ha añadido al diccionario.
  - **Versión**: Permite ver la información de la versión.
- **Language Options**: Permite seleccionar idiomas para la entrada de texto.

› Teclado Samsung

- **Tipos de teclados verticales**: Permite definir el método de introducción predeterminado, como el teclado QWERTY, el teclado tradicional o la pantalla de escritura a mano.
- **Idiomas de entrada**: Permite seleccionar idiomas para la entrada de texto.

No podrá introducir texto en algunos idiomas. Para introducir texto, debe cambiar el idioma de escritura a uno de los idiomas compatibles.

- **XT9**: Permite activar el modo XT9 para introducir texto mediante el Modo de texto predictivo.
- **Configuración avanzada de XT9**: Permite activar la configuración avanzada del modo XT9, por ejemplo, autocompletar, autocorrección, o autosustitución, y configure su propia lista de palabras.
- **Desplazamiento por el teclado**: Permite activar o desactivar la función de desplazamiento por el teclado para el modo de entrada de texto. Puede cambiar entre los modos de entrada desplazándose hacia la izquierda o derecha en el teclado.
- **Vista previa caracteres**: Permite definir el dispositivo para que exhiba una imagen grande de cada letra a medida que las toca.
- **Uso de mayúsculas automático**: Permite configurar el dispositivo para que escriba automáticamente en mayúscula la primera letra después de un signo de puntuación final, por ejemplo, un punto, un signo de interrogación o de exclamación.
- **Configuración de escritura a mano**: Permite personalizar el tiempo de reconocimiento en el modo Escritura a mano.
- **Entrada de voz**: Permite activar la función de entrada de voz para introducir texto por voz en el teclado Samsung.
- **Auto-full stop**: Permite definir el dispositivo para que inserte un punto final cuando presione dos veces la barra espaciadora.
- **Tutorial**: Permite aprender a introducir texto con el teclado Samsung.

Entrada y salida de voz

Permite cambiar la configuración de reconocimiento de voz y de la función de texto para pronunciar.

› Reconocimiento de voz

Permite seleccionar un motor de reconocimiento de voz.

› Config. reconocimiento de voz

Para el reconocimiento de voz de Samsung, utilice las siguientes opciones:

- **Idioma**: Permite seleccionar un idioma para el reconocimiento de voz.
- **Web search engine**: Permite seleccionar un motor de búsqueda Web.
- **Auto-dial**: Permite marcar un número automáticamente cuando el resultado del reconocimiento de voz es exacto.
- **Use location**: Permite utilizar su información de ubicación para los resultados de búsqueda por voz.
- **Hide offensive words**: Permite ocultar palabras ofensivas que su dispositivo detecte en los resultados de búsqueda por voz.
- **Auto-punctuation**: Permite insertar signos de puntuación automáticamente siempre que sean necesarios.
- **Listen over Bluetooth**: Permite reconocer sus comandos de voz cuando utiliza un auricular Bluetooth conectado.
- **Voice talk unique ID**: Permite ver el ID único del dispositivo para servicios cuando tiene problemas con Voice Talk.
- **Acerca de**: Permite ver la información de la versión.
- **Auto-start listening**: Permite iniciar el reconocimiento de voz automáticamente al iniciar la función del comando de voz.
- **Voice command help**: Permite acceder a información de ayuda para utilizar la función de comando de voz.
- **Social settings**: Permite cambiar la configuración para acceder a sitios web de comunidad.

- **Voice talk settings**: Permite cambiar la configuración para utilizar Conversación de voz.
- **Voice talk help**: Permite acceder a información de ayuda para utilizar Conversación de voz.

Para el reconocimiento de voz de Google, utilice las siguientes opciones:

- **Idioma**: Permite seleccionar un idioma para el reconocimiento de voz.
- **SafeSearch**: Permite configurar el dispositivo para que filtre texto y/o imágenes explícitas en los resultados de búsqueda por voz.
- **Block offensive words**: Permite ocultar palabras ofensivas que su dispositivo detecte en los resultados de búsqueda por voz.

› Configuración de texto para pronunciar

- **Escuchar un ejemplo**: Permite escuchar un ejemplo de texto leído en voz alta.
- **Perfil Manejo**: Permite activar el perfil de manejo para que el dispositivo lea contenidos en alta voz.
- **Configuración del perfil Manejo**: Permite especificar las aplicaciones para utilizar en el perfil Manejo.
- **Usar siempre mi configuración**: Permite utilizar la configuración de idioma e índice de velocidad que especificó en la configuración de las aplicaciones.
- **Motor predeterminado**: Permite definir el motor de síntesis de voz para utilizar con el texto hablado.
- **Instalar datos de voz**: Permite descargar e instalar los datos de voz para utilizar la función Texto para pronunciar.
- **Índice de velocidad**: Permite seleccionar la velocidad de la función Texto para pronunciar.
- **Idioma**: Permite seleccionar el idioma de la función Texto para pronunciar.
- **Motores**: Permite ver los motores de texto para pronunciar en el dispositivo.

Accesibilidad

Los servicios de accesibilidad son funciones especiales para personas que sufren de ciertas incapacidades físicas. Acceda a la siguiente configuración y modifíquela para mejorar la accesibilidad del dispositivo.

- **Accesibilidad**: Permite activar una aplicación de accesibilidad que haya descargado, tal como Talkback o Kickback, las cuales proporcionan respuesta de voz, melodía o vibración.
- **Servicios de accesibilidad**: Permite seleccionar una aplicación de accesibilidad para utilizarla.
- **Linterna**: Permite activar o desactivar la linterna.
- **Audio mono**: Permite activar el sonido monofónico al escuchar audio con un auricular.
- **Responder y finalizar llamadas**:
  - **Answering key**: Permite definir el dispositivo para responder una llamada entrante al presionar la tecla Inicio.
  - **Automatic answering**: Permite definir el tiempo que el dispositivo esperará antes de responder una llamada entrante.
  - **Tecla de encen. para fin. llam.**: Permite definir el dispositivo para finalizar una llamada al presionar la tecla Encendido.
- **Atajos de accesibilidad**: Permite añadir un atajo a los ajustes de accesibilidad en el menú rápido que aparece al mantener presionada la tecla Encendido.

Fecha y hora

Acceda a los siguientes ajustes y modifíquelos para controlar cómo se muestran la fecha y la hora en su dispositivo:

Si la batería permanece completamente descargada o fuera del dispositivo, la fecha y la hora se reiniciarán.

- **Automático**: Permite actualizar la hora automáticamente cuando se desplaza por zonas horarias diferentes.
- **Definir fecha**: Permite definir la fecha de forma manual.
- **Seleccionar por zona horaria**: Permite definir la zona horaria local.
- **Definir hora**: Permite definir la hora de forma manual.
- **Usar formato de 24 horas**: Permite definir la hora para que aparezca en el formato de 24 horas.
- **Seleccionar formato de fecha**: Permite seleccionar un formato de fecha.

Acerca del teléfono

Permite acceder a la información sobre el dispositivo, verificar su estado y actualizar el sistema.

Solución de problemas

Cuando enciende el dispositivo o cuando lo está usando, se le solicita que introduzca uno de los siguientes códigos:

Código	Para resolver el problema, intente lo siguiente:
Contraseña	Cuando la función de bloqueo del dispositivo está activada, debe introducir la contraseña que configuró para el dispositivo.
PIN	Cuando utiliza el dispositivo por primera vez o cuando se activa la solicitud del PIN, debe introducir el PIN suministrado con la tarjeta SIM o USIM. Puede desactivar esta función con el menú **Bloquear tarjeta SIM**.
PUK	La tarjeta SIM o USIM está bloqueada, por lo general, como consecuencia de haber introducido un PIN incorrecto en varias ocasiones. Debe introducir el PUK suministrado por su proveedor de servicios.
PIN2	Cuando accede a un menú que solicita el PIN2, debe escribir el PIN2 suministrado con la tarjeta SIM o USIM. Para obtener más información, comuníquese con el proveedor de servicios.

Su dispositivo exhibe mensajes de error de red o servicios

- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la recepción. Trasládese a otra área y vuelva a intentarlo.
- No puede acceder a algunas opciones sin una suscripción. Comuníquese con el proveedor de servicios para obtener más detalles.

La pantalla táctil responde lentamente o de forma incorrecta

Si el dispositivo tiene una pantalla táctil que no funciona correctamente, intente lo siguiente:

- Quite las cubiertas protectoras de la pantalla táctil. Es posible que las cubiertas protectoras impidan que el dispositivo reconozca las entradas, y no se recomienda el uso de estas cubiertas en dispositivos con pantalla táctil.
- Asegúrese de que sus manos estén limpias y secas antes de tocar la pantalla táctil.
- Reinicie el dispositivo para eliminar cualquier error de software temporal.
- Asegúrese de que el software del dispositivo esté actualizado a la versión más reciente.
- Si la pantalla táctil está rayada o dañada, llévela a un centro de servicio técnico de Samsung local.

Su dispositivo no responde o presenta errores graves

Si el dispositivo no responde o está paralizado, es posible que sea necesario cerrar los programas o reestablecer el dispositivo para que vuelva a funcionar. Si el dispositivo se congela o no responde, mantenga presionada la tecla Encendido durante más de 10 segundos. El dispositivo se reiniciará automáticamente.

Si esto no resuelve el problema, realice un restablecimiento a los valores de fábrica. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Configuración** → **Privacidad** → **Restablecer valores** → **Restablecer teléfono** → **Eliminar todo**.

Las llamadas se desconectan

Si se encuentra en áreas donde la señal y la recepción son débiles, es posible que pierda la conexión con la red. Trasládese a otra área y vuelva a intentarlo.

No se pueden realizar llamadas salientes

- Asegúrese de haber presionado la tecla Marcar.
- Asegúrese de haber accedido a la red móvil adecuada.
- Asegúrese de no haber configurado la restricción de llamadas para el número de teléfono que desea marcar.

No se pueden recibir llamadas entrantes

- Asegúrese de que el dispositivo esté encendido.
- Asegúrese de haber accedido a la red móvil adecuada.
- Asegúrese de no haber configurado la restricción de llamadas para el número de teléfono entrante.

El interlocutor no puede oírlo durante una llamada

- Asegúrese de no cubrir el micrófono incorporado.
- Asegúrese de que el micrófono esté cerca de su boca.
- Si usa un auricular, asegúrese de que esté conectado correctamente.

La calidad del audio es deficiente

- Asegúrese de no estar bloqueando la antena interna del dispositivo.
- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la recepción. Trasládese a otra área y vuelva a intentarlo.

Al marcar desde los contactos, la llamada no se conecta

- Asegúrese de que el número almacenado en la lista de contactos sea correcto.
- Si es necesario, vuelva a introducir el número y guárdelo.
- Asegúrese de no haber configurado la restricción de llamadas para el número de teléfono del contacto.

El dispositivo emite un sonido y el icono de la batería parpadea

El nivel de batería es bajo. Recargue la batería o reemplácela para poder seguir utilizando el dispositivo.

La batería no se carga correctamente o el dispositivo se apaga

- Es posible que los terminales de la batería estén sucios. Limpie los contactos dorados con un paño limpio y suave, y vuelva a intentar cargar la batería.
- Si la batería ya no se carga completamente, deséchela de manera adecuada y reemplácela por una nueva (consulte las normas locales para obtener instrucciones sobre la forma correcta de desecho).

El dispositivo tiene una temperatura alta al tacto

El dispositivo puede tener una temperatura alta al tacto cuando se utilizan aplicaciones que requieren más energía o cuando se utilizan aplicaciones en el dispositivo durante un período prolongado. Esto es normal y no debería afectar la vida útil ni el rendimiento del dispositivo.

Aparecen mensajes de error al iniciar la cámara

El dispositivo móvil de Samsung debe tener disponible suficiente memoria y carga de batería para utilizar la aplicación de la cámara. Si recibe mensajes de error al iniciar la cámara, intente lo siguiente:

- Cargue la batería o reemplácela por una que esté cargada completamente.
- Transfiera archivos a un PC o elimínelos del dispositivo para liberar espacio en la memoria.
- Reinicie el dispositivo. Si después de seguir estas sugerencias sigue teniendo problemas con la aplicación de la cámara, comuníquese con un centro de servicio técnico de Samsung.

Aparecen mensajes de error al iniciar la radio FM

La aplicación de la radio FM de su dispositivo móvil de Samsung utiliza el cable de los auriculares como antena. Si los auriculares no están conectados, la radio FM no podrá detectar ninguna estación de radio. Para utilizar la radio FM, asegúrese de que el auricular esté conectado correctamente. A continuación, busque las estaciones de radio disponibles y guárdelas.

Si después de realizar estas acciones sigue sin poder utilizar la radio FM, intente acceder a la estación de radio que desea con otro receptor de radio. Si puede escuchar la estación de radio con otro receptor, es posible que su dispositivo necesite servicio técnico. Comuníquese con un centro de servicio técnico de Samsung.

Aparecen mensajes de error al abrir archivos de música

Es posible que, por motivos diversos, algunos archivos de música no se reproduzcan en el dispositivo móvil de Samsung. Si recibe mensajes de error al abrir archivos de música en el dispositivo, intente lo siguiente:

- Transfiera archivos a un PC o elimínelos del dispositivo para liberar espacio en la memoria.
- Asegúrese de que el archivo de música no esté protegido por un sistema de administración de derechos digitales (DRM). Si el archivo está protegido por un sistema de administración de derechos digitales (DRM), asegúrese de tener la licencia o la clave correspondiente para reproducirlo.
- Asegúrese de que el dispositivo sea compatible con el tipo de archivo.

No es posible localizar otro dispositivo Bluetooth

- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo.
- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo al que desea conectarse, si es necesario.
- Asegúrese de que ambos dispositivos se encuentren dentro del rango máximo de alcance de Bluetooth (10 metros).

Si las sugerencias anteriores no resuelven el problema, comuníquese con un centro de servicio técnico de Samsung.

No se establece una conexión al conectar el dispositivo al PC

- Asegúrese de que el cable USB que está utilizando sea compatible con el dispositivo.
- Asegúrese de tener los controladores correspondientes instalados y actualizados en la PC.

Precauciones de seguridad

Antes de usar el dispositivo lea la siguiente información a fin de prevenir situaciones que pudieran causar lesiones a usted o a otras personas y daños al dispositivo.

Advertencia: Evite descargas eléctricas, incendios y explosiones

No utilice cables de alimentación o conectores dañados ni tomacorrientes sueltos

No toque el cable de alimentación con las manos mojadas ni tire del cable para desconectar el cargador

No doble ni dañe el cable de alimentación

No utilice el dispositivo mientras se está cargando ni lo toque con las manos mojadas

No cause un cortocircuito en el cargador ni en la batería

No golpee ni deje caer el cargador o la batería

No cargue la batería con cargadores que no estén aprobados por el fabricante

No utilice el dispositivo durante una tormenta de rayos

Las tormentas de rayos pueden provocar el mal funcionamiento del dispositivo y aumentar el riesgo de recibir una descarga eléctrica.

No manipule baterías de iones de litio dañadas o que presenten fugas

Para desechar la batería de iones de litio de la manera más segura, comuníquese con el centro de servicio autorizado más próximo.

Manipule y deseche las baterías y los cargadores con precaución

- Use sólo baterías y cargadores aprobados por Samsung específicamente diseñados para el dispositivo. Las baterías y cargadores no compatibles pueden causarle lesiones físicas graves o daños en el dispositivo.
- No arroje las baterías ni los dispositivos al fuego. Siga todas las normas locales para desechar las baterías usadas o los dispositivos.

- No coloque nunca las baterías o el dispositivo sobre aparatos de calentamiento, como hornos microondas, estufas o radiadores. Las baterías pueden explotar cuando se sobrecalientan.
- Nunca aplaste ni perfore la batería. Evite exponerlas a presiones externas altas, ya que puede producirse un cortocircuito interno y sobrecalentamiento.

Evite dañar el dispositivo, las baterías y los cargadores

- Evite exponer las baterías a temperaturas muy altas o muy bajas.
- Las temperaturas extremas pueden causar deformaciones en el dispositivo y reducir la capacidad de carga y la duración de las baterías.
- Evite que la batería entre en contacto con objetos metálicos, ya que esto puede crear una conexión entre los terminales positivo y negativo de la batería y dañarla de forma permanente o temporal.
- Nunca utilice cargadores ni baterías dañados.

Precaución: Cuando utilice el dispositivo en áreas restringidas, siga todas las advertencias y normas de seguridad

Apague el dispositivo donde esté prohibido el uso

Cumpla con todas las normas que restrinjan el uso de un dispositivo móvil dentro de un área en particular.

No utilice el dispositivo cerca de otros dispositivos electrónicos

La mayoría de los dispositivos electrónicos utilizan señales de radiofrecuencia. El dispositivo puede interferir con otros dispositivos electrónicos.

No utilice el dispositivo cerca de un marcapasos

- Si es posible, evite usar el dispositivo a una distancia inferior a 15 cm de un marcapasos, ya que el dispositivo puede interferir con él.
- Si debe utilizarlo, manténgase al menos a 15 cm del marcapasos.
- Para minimizar la posible interferencia con un marcapasos, utilice el dispositivo del lado opuesto del cuerpo respecto de la posición del marcapasos.

No utilice el dispositivo en un hospital ni cerca de equipos médicos que puedan sufrir interferencias causadas por radiofrecuencia

Si usted utiliza equipos médicos, comuníquese con el fabricante para asegurarse de que los equipos estén protegidos de la radiofrecuencia.

Si utiliza un audífono, comuníquese con el fabricante para obtener información acerca de la interferencia de radio

Algunos audífonos pueden sufrir interferencias causadas por la radiofrecuencia del dispositivo. Comuníquese con el fabricante para asegurarse de proteger su audífono.

Apague el dispositivo en entornos potencialmente explosivos

- En entornos potencialmente explosivos, apague el dispositivo en lugar de quitarle la batería.
- Respete siempre las normas, las instrucciones y las señales de aviso en entornos potencialmente explosivos.
- No use el dispositivo en puntos de carga de combustible (estaciones de servicio) o cerca de combustibles o químicos y en zonas explosivas.
- No almacene ni lleve líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimiento en el que está el dispositivo, sus piezas o sus accesorios.

Apague el dispositivo cuando esté a bordo de un avión

El uso del dispositivo a bordo de un avión es ilegal. Éste puede interferir con los instrumentos electrónicos de navegación del avión.

Los dispositivos electrónicos de un vehículo motorizado pueden funcionar incorrectamente a causa de la radiofrecuencia del dispositivo

Los dispositivos electrónicos de su automóvil pueden funcionar incorrectamente a causa de la radiofrecuencia del dispositivo. Comuníquese con el fabricante para obtener más información.

Cumpla con todas las advertencias y normas de seguridad relacionadas con el uso de dispositivos móviles mientras conduce un vehículo

Mientras conduce, su responsabilidad principal es operar el vehículo de forma segura. Si la ley lo prohíbe, no utilice el dispositivo móvil mientras conduce. Por su seguridad y la de los demás, emplee su sentido común y recuerde los siguientes consejos:

- Conozca el dispositivo y sus funciones de practicidad, como la marcación rápida y la rellamada. Estas funciones le permiten reducir el tiempo necesario para realizar llamadas con el dispositivo móvil o recibirlas.
- Coloque el dispositivo en un lugar de fácil alcance. Colóquelo en un sitio al que pueda llegar sin tener que quitar la vista del camino. Si recibe una llamada en un momento inapropiado, deje que el buzón de voz conteste por usted.

- Interrumpa las llamadas en situaciones de tráfico denso o en condiciones meteorológicas adversas. La lluvia, el aguanieve, la nieve, el hielo o el tráfico denso pueden ser peligrosos.
- No anote ni busque números de teléfono. Anotar alguna tarea o mirar la agenda lo distrae de su responsabilidad principal que es conducir en forma segura.
- Marque en forma razonable y evalúe el tráfico. Realice llamadas cuando no se esté desplazando o antes de incorporarse al tráfico. Trate de planificar llamadas cuando el automóvil esté estacionado.
- No mantenga conversaciones estresantes ni emotivas que puedan distraerlo. Avise a su interlocutor que está conduciendo y termine las conversaciones que puedan desviar su atención del camino.
- Utilice el dispositivo para pedir ayuda. Marque el número de emergencia local en caso de incendio, accidente de tráfico o emergencias médicas.
- Utilice el dispositivo para ayudar a otros en una situación de emergencia. Si presencia un accidente automovilístico, un delito o una emergencia grave en los que haya vidas en peligro, llame al número de emergencia local.
- Cuando sea necesario, llame al servicio de asistencia en carreteras o a un número especial de asistencia en caso de que se produzca una urgencia de menor importancia. Si ve un vehículo averiado que no presenta peligro, una señal de tráfico dañada, un accidente de tráfico menor en el que nadie parece estar herido o un vehículo que sabe que fue robado, llame al auxilio en carreteras o a un número de asistencia especial que no sea para emergencias.

Cuidado y uso correctos del dispositivo móvil

Mantenga el dispositivo seco

- La humedad y los líquidos pueden dañar las piezas del dispositivo o sus circuitos electrónicos.
- No encienda el dispositivo si está mojado. Si ya está encendido, apáguelo y quite inmediatamente la batería (si no puede apagarlo ni quitarle la batería, déjelo como está). Después, seque el dispositivo con una toalla y llévelo al centro de servicio.
- Los líquidos cambiarán el color de la etiqueta que indica el daño causado por el agua dentro del dispositivo. El daño causado por agua en el dispositivo puede anular la garantía del fabricante.

No utilice ni guarde el dispositivo en lugares con polvo o sucios

El polvo puede provocar el funcionamiento incorrecto del dispositivo.

No deje el dispositivo en superficies inclinadas

Si se cae, puede dañarse.

No guarde el dispositivo en áreas de calor o frío. Utilícelo en temperaturas entre -20 °C y 50 °C

- Si deja el dispositivo dentro de un vehículo cerrado, es posible que explote ya que la temperatura interna puede alcanzar los 80 °C.
- No exponga el dispositivo a la luz directa del sol durante largos períodos (por ejemplo, sobre el tablero de un automóvil).
- Guarde la batería en lugares con temperaturas de entre 0 °C y 40 °C.

No guarde el dispositivo con objetos metálicos como monedas, llaves y collares

- Puede deformarse o presentar un funcionamiento incorrecto.
- Si los terminales de la batería entran en contacto con objetos metálicos, puede producirse un incendio.

No guarde el dispositivo cerca de campos magnéticos

- Es posible que el dispositivo comience a funcionar mal y que se descargue la batería a causa de la exposición a estos.
- Las tarjetas con banda magnética, como tarjetas de crédito, tarjetas de teléfono, libretas de ahorros y pases de embarque, pueden dañarse a causa de los campos magnéticos.
- No use estuches o accesorios con cierres magnéticos ni permita que el dispositivo entre en contacto con campos magnéticos durante períodos prolongados.

No guarde el dispositivo en calefactores, microondas, equipamientos de cocina caliente ni contenedores de alta presión, ni cerca de ellos

- La batería puede presentar fugas.
- El dispositivo puede sobrecalentarse y producir un incendio.

No permita que el producto se caiga ni lo someta a impactos fuertes

- Puede dañarse la pantalla.
- Si lo dobla o deforma, el dispositivo puede dañarse y sus piezas pueden funcionar de forma incorrecta.

Si el dispositivo se calienta, interrumpa el uso del dispositivo o las aplicaciones durante algún tiempo

La exposición prolongada de la piel a un dispositivo caliente puede provocar síntomas de quemaduras con baja temperatura, como manchas rojas y pigmentación.

Si su dispositivo tiene una luz o un flash para la cámara, no utilice el flash cerca de los ojos de personas o mascotas

Puede producir una pérdida temporaria de la visión o dañar los ojos.

Tenga cuidado al exponerse a luces intermitentes

- Cuando utilice el dispositivo, deje algunas luces encendidas en la habitación y no sostenga la pantalla demasiado cerca de los ojos.
- Pueden ocurrir convulsiones o desmayos debido a la exposición a luces intermitentes cuando se miran videos o se juegan juegos con luces intermitentes por periodos prolongados. Si siente algún malestar, deje de utilizar el dispositivo inmediatamente.

Reduzca el riesgo de lesiones por movimientos repetitivos

Cuando realiza repetidamente acciones tales como pulsar teclas, dibujar caracteres en la pantalla táctil con los dedos o jugar, puede sentir ocasionalmente molestias en sus manos, cuello, hombros u otras parte del cuerpo. Cuando utilice el dispositivo durante lapsos prolongados, sosténgalo de forma relajada, pulse ligeramente las teclas y descanse frecuentemente. Si sigue siento malestar durante o después de realizar estas acciones, deje de realizarlas y consulte a un médico.

Asegure una vida útil máxima de la batería y del cargador

- Evite cargar la batería más de una semana, ya que la sobrecarga puede acortar la vida útil.
- Con el tiempo, las baterías sin usar se descargan y es necesario volver a cargarlas antes de usarlas.
- Desconecte los cargadores de las fuentes de alimentación cuando no estén en uso.
- Utilice las baterías sólo para los fines para los que fueron diseñadas.

Use sólo baterías, cargadores, accesorios y suministros aprobados por el fabricante

- Utilizar baterías o cargadores genéricos puede acortar la vida útil del dispositivo o provocar el funcionamiento incorrecto.
- Samsung no se hace responsable de la seguridad del usuario en casos en que se utilicen accesorios o suministros que no estén aprobados por la marca.

No muerda ni chupe el dispositivo ni la batería

- Esto puede dañar el dispositivo o causar una explosión.
- Cuando sean niños los que utilicen el dispositivo, asegúrese de que lo hagan correctamente.

No coloque el dispositivo o los accesorios suministrados en sus ojos, oídos o boca

Si lo hace podría ahogarse o sufrir lesiones serias.

Cuando hable por el dispositivo:

- Manténgalo en posición vertical, tal como lo haría con un teléfono tradicional.
- Hable cerca del micrófono.
- No toque la antena interna del dispositivo. Si lo hace, esto podría reducir la calidad de las llamadas o provocar que el dispositivo emita niveles no intencionales de frecuencia de radio (FR).

Cuando utilice auriculares proteja su audición y sus oídos

- La exposición excesiva a sonidos fuertes puede ocasionar lesiones auditivas.
- La exposición a sonidos altos mientras conduce puede distraer su atención y provocar un accidente.
- Siempre baje el volumen antes de conectar los auriculares a una fuente de audio y use la configuración mínima de volumen necesaria para escuchar la conversación o la música.
- En ambientes secos se puede acumular electricidad estática en los auriculares. Evite utilizar auriculares en ambientes secos o toque algún objeto metálico para descargar la electricidad estática antes de conectar los auriculares al dispositivo.

Use el dispositivo con precaución mientras camina o se mueve

- Siempre preste atención a los alrededores para evitar provocar lesiones físicas a usted y a los demás.
- Asegúrese de que el cable de los auriculares no se enrede en sus brazos u objetos cercanos.

No traslade el dispositivo en los bolsillos posteriores ni alrededor de su cintura

Puede lesionarse o dañar el dispositivo si se cae.

No desarme, modifique ni repare el dispositivo

- Cualquier cambio o modificación en el dispositivo puede anular la garantía del fabricante. Para recibir asistencia técnica, lleve el dispositivo a un centro de servicios de Samsung.
- No desarme ni perfore la batería, esto puede provocar una explosión o un incendio.

No pinte su dispositivo ni le coloque pegatinas

La pintura y las pegatinas pueden obstruir las partes móviles y evitar un funcionamiento adecuado. Si usted es alérgico a la pintura o a las partes metálicas del producto, podrá sufrir de picazón, sarpullido o hinchazón en la piel. Si esto sucede, deje de usar el producto y consulte a su médico.

Cuando limpie el dispositivo:

- Utilice una toalla o un paño de goma para limpiar el dispositivo o el cargador.
- Limpie los terminales de la batería con algodón o con una toalla.
- No utilice sustancias químicas ni detergentes.

No use el dispositivo si la pantalla está rajada o rota

El vidrio roto puede causar lesiones en las manos y el rostro. Lleve el dispositivo a un centro de servicios de Samsung para hacerlo reparar.

No lo utilice para ningún fin que no sea aquél para el que se lo diseñó

Cuando utilice el dispositivo en público, trate de no molestar a los demás

No permita que los niños usen el dispositivo

El dispositivo no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él, ya que pueden lastimarse y lastimar a otros, dañar el dispositivo o realizar llamadas que aumentarán los gastos de consumo.

Instale los dispositivos móviles y el equipo con precaución

- Asegúrese de que todos los dispositivos móviles o el equipo relacionado se encuentren correctamente instalados en el vehículo.
- Evite colocar el dispositivo y los accesorios cerca del área (o en el área) en la que se encuentra la bolsa de aire. Los equipos inalámbricos instalados incorrectamente pueden provocar lesiones graves cuando las bolsas de aire se inflan rápidamente.

Permita que sólo personal calificado realice el mantenimiento de su dispositivo

Es posible que se produzcan daños y se anule la garantía del fabricante si permite que personal no calificado realice el mantenimiento del dispositivo.

Manipule las tarjetas SIM o las tarjetas de memoria con cuidado

- No extraiga la tarjeta mientras el dispositivo transfiere información o tiene acceso a ella, ya que podría perder datos y dañar la tarjeta o el dispositivo.
- Proteja las tarjetas de descargas fuertes, electricidad estática y ruido eléctrico provenientes de otros dispositivos.
- No toque los contactos o los terminales dorados con los dedos o con objetos metálicos. Si la tarjeta está sucia, límpiela con un paño suave.

Asegúrese de tener acceso a los servicios de emergencia

Es posible que, en algunas áreas o circunstancias, no pueda efectuar llamadas de emergencia. Antes de viajar a zonas remotas o poco desarrolladas, planifique un método alternativo para comunicarse con el personal de los servicios de emergencia.

Mantenga seguros sus datos personales y datos importantes

- Cuando utilice el dispositivo, asegúrese de realizar copias de seguridad de los datos importantes. Samsung no se responsabiliza por la pérdida de datos.
- Cuando deseche el dispositivo, realice una copia de seguridad de todos los datos y, después, restablezca el dispositivo para evitar el uso indebido de su información personal.
- Lea la pantalla de permisos con cuidado al descargar aplicaciones. Tenga particular cuidado con las aplicaciones que tienen acceso a varias funciones o a una cantidad importante de sus datos personales.
- Contorle sus cuentas con regularidad para asegurarse de que no haya habido usos sospechosos o no autorizados. Si encuentra algún signo de mal uso de sus datos personales, contacte a su proveedor de servicios para eliminar o cambiar los datos de su cuenta.
- Si pierde el dispositivo o se lo roban, cambie las contraseñas de sus cuentas para proteger sus datos personales.
- Evite el uso de aplicaciones de fuentes desconocidas y bloquee el dispositivo con un patrón, uan contraseña o un PIN.

No distribuya material protegido por derechos de autor

No distribuya material protegido por derechos de autor que usted haya registrado a otros sin el permiso de los dueños del contenido. Si lo hace, podría estar violando las leyes de derechos de autor. El fabricando no será responsable de ningún problema legal provocado por el uso ilegal de material protegido por parte del usuario.

Aviso de exención de responsabilidad

Algunos de los contenidos y servicios a los que puede accederse mediante este dispositivo pertenecen a terceros y están protegidos por las leyes de copyright, patentes, marcas comerciales u otras leyes de propiedad intelectual. Esos contenidos y servicios se proporcionan únicamente para uso personal no comercial. No podrá utilizar contenido o servicios de una forma que no esté autorizada por el propietario del contenido o por el proveedor de servicio. Sin perjuicio de lo anterior, a menos que se cuente con una autorización expresa del propietario del contenido o del proveedor del servicio, usted no podrá modificar, copiar, volver a publicar, cargar, publicar, transmitir, traducir, vender, utilizar para crear trabajos derivados, explotar ni distribuir de cualquier forma o en medio ningún contenido o servicios que se muestren a través de este dispositivo.

"EL CONTENIDO Y LOS SERVICIOS DE TERCEROS SE PROPORCIONAN 'TAL CUAL'. SAMSUNG NO GARANTIZA EL CONTENIDO NI LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS, NI DE FORMA EXPRESA NI IMPLÍCITA, POR NINGÚN MOTIVO. SAMSUNG RENUNCIA DE FORMA EXPRESA A CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDAS A MODO DE EJEMPLO, LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O DE CAPACIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. SAMSUNG NO GARANTIZA LA EXACTITUD, VALIDEZ, OPORTUNIDAD, LEGALIDAD NI PRECISIÓN DE NINGÚN CONTENIDO O SERVICIO DISPONIBLE A TRAVÉS DE ESTE DISPOSITIVO Y, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, INCLUIDA LA NEGLIGENCIA, SAMSUNG SERÁ RESPONSABLE, YA SEA EN VIRTUD DE UN CONTRATO O DE UN ACUERDO EXTRACONTRACTUAL, DE DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, ESPECIALES O EMERGENTES, DE HONORARIOS DE ABOGADOS, DE GASTOS, NI DE CUALQUIER OTRO DAÑO QUE SURJA DE CUALQUIER INFORMACIÓN EN LOS CONTENIDOS O QUE RESULTE DEL USO DE CUALQUIER CONTENIDO O SERVICIO POR PARTE DE USTED O DE UN TERCERO, O QUE ESTÉ RELACIONADO CON LOS CONTENIDOS, INCLUSO SI SE INFORMÓ SOBRE LA POSIBILIDAD DE QUE OCURRIERAN TALES DAÑOS".

Los servicios de terceros pueden finalizarse o interrumpirse en cualquier momento, y Samsung no expresa ninguna declaración ni garantiza que ningún contenido o servicio permanecerá disponible durante un período de tiempo. Los contenidos y servicios son transmitidos por terceros mediante redes e instalaciones de transmisión sobre las que Samsung no tiene ningún control. Sin limitar las generalidades de este aviso de exención de responsabilidad, Samsung renuncia expresamente a cualquier responsabilidad que surja por la interrupción o suspensión de cualquier contenido o servicio disponible mediante este dispositivo.

Samsung no es responsable por el servicio al cliente relacionado con los contenidos y servicios. Cualquier pregunta o solicitud para servicios relacionados con el contenido o con los servicios debe realizarse directamente a los proveedores del contenido y los servicios respectivos.

Índice

administrador de archivos 117

administrador de tareas 120

agenda
- buscar contactos 78
- crear contactos 77
- crear grupos 79
- crear una tarjeta de presentación 78

alarmas
- crear 112
- desactivar 112
- detener 112

AllShare 103

batería
- cargar 11
- instalar 9

bloqueo de PIN 32

Bluetooth
- activar 97
- buscar y vincular con otros dispositivos 98
- envío de datos 98
- recibir datos 99

brillo, pantalla 31

Búsqueda de Google 116

búsqueda de voz 121

buzón de voz 50

calculadora 115

calendario
- crear eventos 81
- ver eventos 82

cámara
- grabar videos 64
- personalizar la cámara 62
- personalizar la videocámara 65
- tomar fotografías 57

códigos de acceso 139

comando de voz 121

conexiones
- Bluetooth 97
- DLNA 102
- PC 107
- VPN 109
- Wi-Fi 99

Conexiones a PC
- almacenamiento masivo 108
- Reproductor de Windows Media 108
- Samsung Kies 107

conexiones VPN
- conectarse 111
- crear 110

configuración
- accesibilidad 137
- acerca del teléfono 138
- ahorro de energía 128
- almacenamiento 132
- aplicaciones 130

conexiones inalámbricas y red 123
cuentas y sincronización 131
entrada y salida de voz 135
fecha y hora 138
llamadas 125
movimiento 131
pantalla 127
privacidad 132
sonido 127
teclado e idioma 132
ubicación y seguridad 129
contactos
buscar 78
copiar 80
crear 77
definir marcación rápida 78
importar o exportar 80
correo
configurar cuentas 52
enviar 53
ver 53
cronómetro 113
descargas
administrar 115
aplicaciones 38
archivos 39
desembalaje 9
desvío de llamadas 46
dispositivo
configuración 123
disposición 18
encendido o apagado 17
iconos indicadores 20
panel de notificaciones 25
personalizar 29
teclas 19
DLNA
ver AllShare
editor de imágenes 70
fecha y hora, definir 29
fotografías
capturar 57
capturar en modo animación 61
capturar en toma de acción 61
capturar una fotografía de sí mismo 60
tomar en detección de sonrisa 60
tomar panorámica 60
tomar por escena 59
ver 68
galería
formatos de archivo 68
reproducir videos 69
ver fotografías 68
Google Latitude 91
Google Mail 50
Google Maps 89
Google Talk 54
Idioma para mostrar 132
internet
consulte navegador Web
introducción de texto 33
llamada en espera 47

llamadas
desviar 46
en espera 47
múltiple 43
números internacionales 42
rechazar 42
responder 42
restringir 46
utilizar auricular 42
utilizar opciones durante voz 43
ver llamadas perdidas 44
llamadas de voz
realizar 41
responder 42
utilizar opciones 43
localizar mi móvil 33
mapa
buscar lugares cercanos 91
buscar ubicaciones 89
compartir ubicaciones con amigos 91
obtener indicaciones 90
uso de navegación 92
mensajería instantánea
ChatON 55
mensajería de Google+ 56
mensajes
acceder al buzón de voz 50
configurar cuentas de correo electrónico 52
enviar correo electrónico 53
enviar multimedia 48
enviar texto 48
mensajes de texto
enviar 48
ver 49
mensajes multimedia
enviar 48
ver 49
mini diario 116
modo de número de marcación fija 46
navegación 92
navegador Web
añadir favoritos 88
navegar por páginas Web 86
notas
crear 83
ver 84
notas de texto 83
notas de voz
grabar 84
reproducir 85
noticias y tiempo 95
pantalla de inicio
añadir elementos 24
añadir paneles 26
pantalla del menú
acceso 26
añadir carpetas o paneles 28
organizar las aplicaciones 27
pantalla táctil

bloquear 23
uso 22
perfil Fuera de línea 17
perfil silencioso 30
Polaris Office 118
radio FM
escuchar 74
guardar emisoras 75
rechazo automático 45
registro de llamadas 47
reloj mundial 113
reproductor de música
añadir archivos 71
crear listas de reproducción 72
reproducir música 71
reproductor de video 67, 69
Reproductor de Windows Media 108
restringir llamadas 46
Samsung Apps 94
Samsung Kies 107
sincronización
con cuentas Web 39
con Reproductor de Windows Media 108
Social Hub 56
tareas
crear 83
ver 83
tarjeta de memoria
formatear 16
insertar 14
quitar 15
tarjeta SIM
bloquear 32
instalar 9
tarjeta USIM
bloquear 32
instalar 9
videollamadas
realizar 41
responder 42
utilizar opciones 44
videos
grabar 64
reproducir 67, 69
Wi-Fi
activar 100
buscar redes y conectarse a ellas 100
con WPS 101
YouTube
cargar videos 93
ver videos 93